


## LED交換方法

**警告** 必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- 古いLEDを取外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

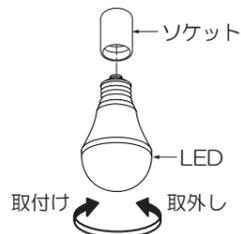

※適合LED以外は使用不可。

### 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

## ご使用に関して

### 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
  - 器具のさわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

### 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

品番 DCL-37131

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。



**警告**

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



**注意**

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## 警告

|           |  |        |  |
|-----------|--|--------|--|
| <br>厳守    | この器具は天井取付専用です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。 | <br>禁止 | 器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。                  |
|           | 壁面 指定以外の傾斜天井 不安定な場所 補強のない天井                      |        | <br>分解禁止   |
| <br>水ぬれ禁止 | この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。  | <br>厳守 | 調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。                                   |
| <br>禁止    | 周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。             |        | 煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。 |

## 注意

|        |   |
|--------|---|
| <br>厳守 | 電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。  |
| <br>厳守 | ●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。<br>※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。<br>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。 |

## 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
 

(1)点検項目

  - ・LEDが切れていませんか。
  - ・正常に点灯しますか。
  - ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
  - ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
  - ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)  
器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

  - ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
  - ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。
- 異常時の処置  
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月~金曜)9:00~17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付していません。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


## 仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用
- 木ネジ取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可


|       |  |  |
|-------|--|--|
| 品番    | <b>DCL-37131</b>                                 |  |
| 定格電圧  | 交流 100V  |  |
| 周波数   | 50/60Hz兼用  |  |
| 消費電力  | 4.9W   |  |
| 入力電流  | 0.09A  |  |
| 適合LED | LED電球 電球色 E26<br>LDA5L-G-K/40W×1灯<br>東芝ライテック(株)製 |  |
|       | LED光源寿命：40,000時間                                 |  |
| 器具重量  | 約0.6kg   |  |
| 電源接続  | 端子台  |  |

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

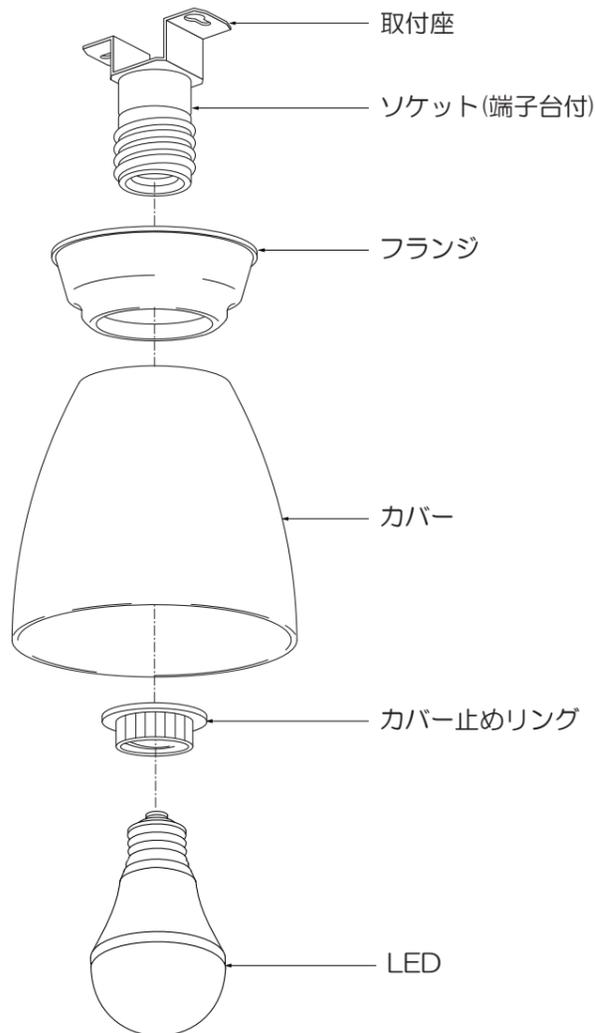

### 傾斜天井使用可能

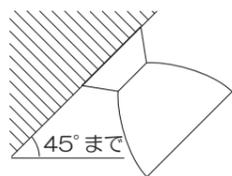


### 付属部品



### 取付寸法


単位：mm

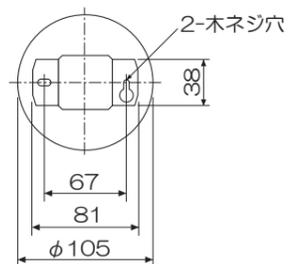

## 施工説明


### ① 取付座を取外す

- カバー止めリングを取外し、フランジから取付座を取外してください。

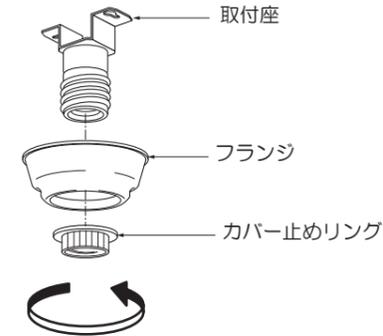

### ② 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

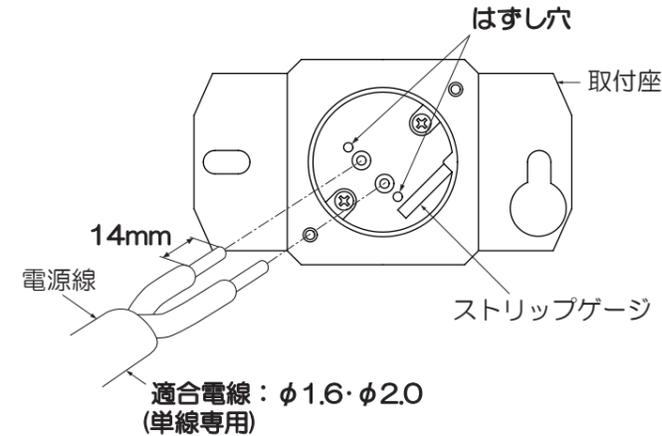

### ⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### <電源線を取外す場合>

- 先端を20mm以上段むきしたφ1.6VVF線を2本同時にはずし穴に押し込みながら、電源線を引き抜いてください。

### ③ 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

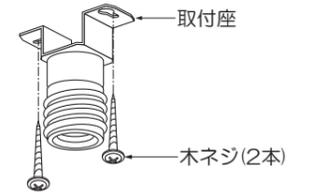


### ⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

### ④ フランジ・カバーを取付ける

- フランジ・カバーを取付座にセットし、カバー止めリングで確実に締め付け固定してください。
- ※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

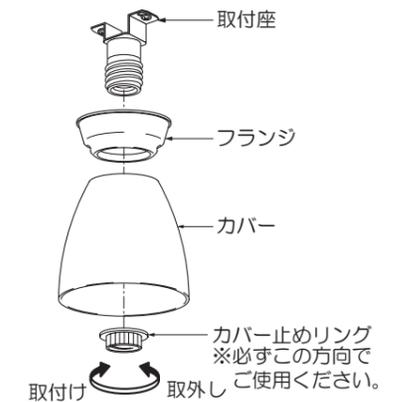

### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

### <カバーを取外す場合>

- カバーを支えながら、カバー止めリングを取外してください。

### ⑤ LEDを取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。



### ⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。