

品番 DPN-37893

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。



警告


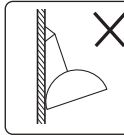
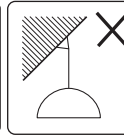
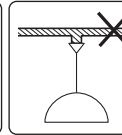
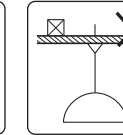





この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。




注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

 厳守	<p>この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <small>壁面</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>傾斜天井</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>不安定な場所</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>補強のない天井</small> </div> </div>	 禁止	<p>器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p>
	<p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p>	 分解禁止	<p>器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。</p>
 水ぬれ禁止	<p>この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>	 厳守	<p>調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。</p>
 禁止	<p>周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p>		<p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。</p>

注意

 厳守	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 引掛シーリング取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可
- 吊り高さ調節可能(全長700mm~1200mm)


品番	DPN-37893
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	4.6W
入力電流	0.08A
適合LED	LED電球 電球色 E26 LDA5L-G/40W/B27K×1灯 大光電機(株)製
	LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約0.9kg
電源接続	配線器具(引掛シーリング・引掛ローゼット)

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

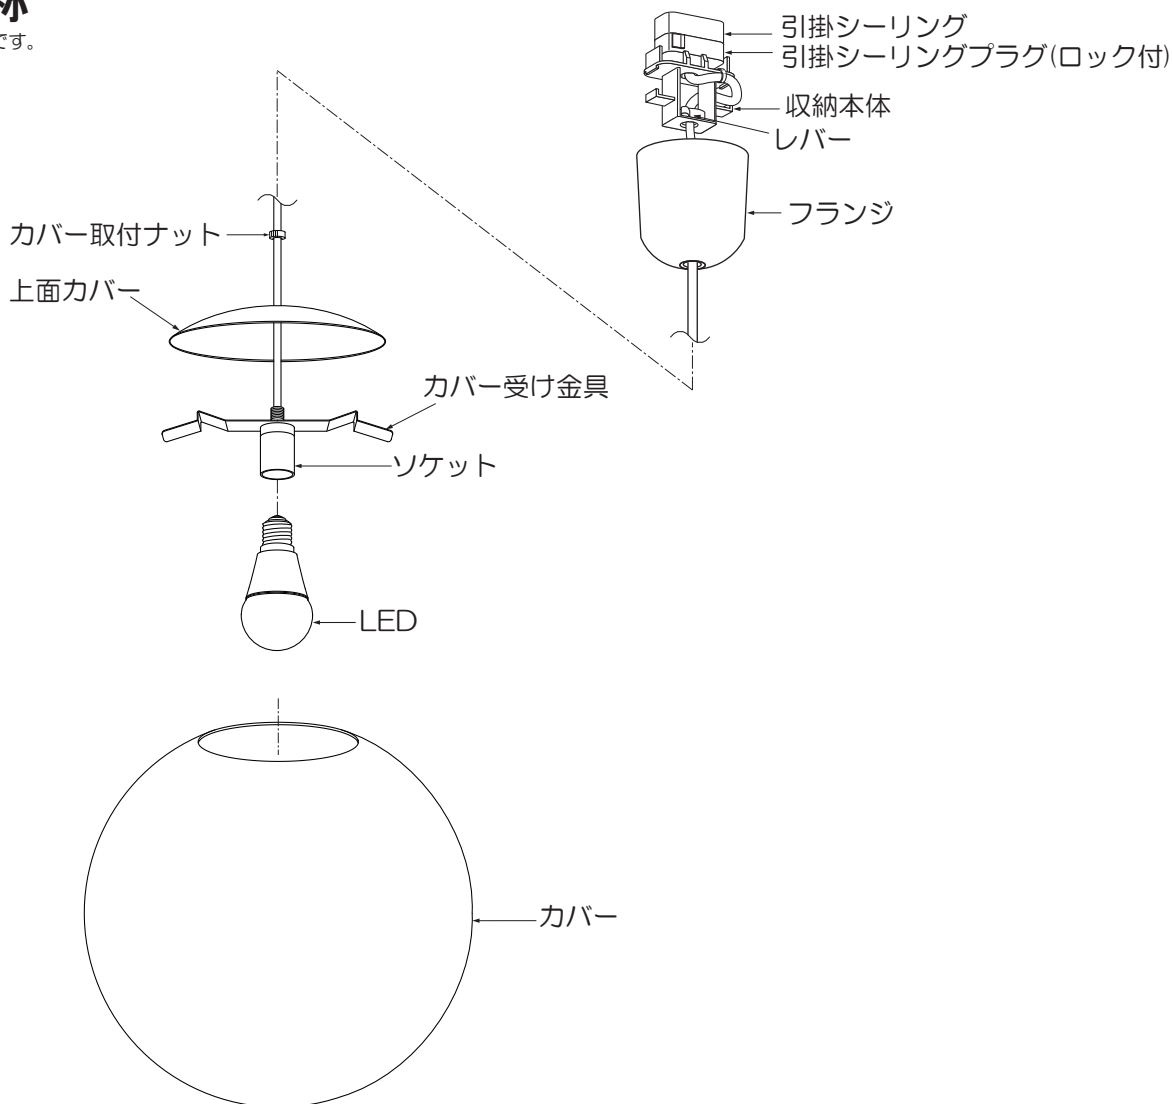

付属部品




引掛シーリング
(木ネジ付)

施工説明

① 取り付け前の注意事項について


●使用できないもの(配線器具)

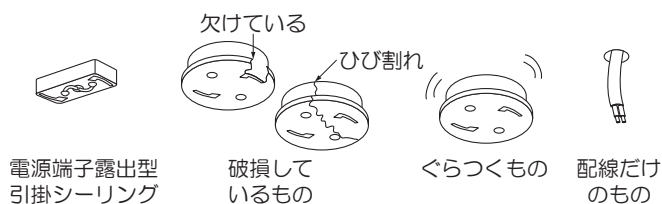

⚠ 警告

上記のような配線器具には、器具を取付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。配線器具の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

●使用できるもの(配線器具)

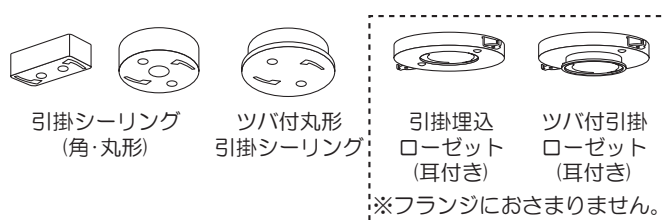


⚠ 警告

配線器具は十分な強度で取付けされていることを必ず確認してください。火災・感電・落下の原因となります。

② 引掛シーリングプラグを取付ける(作業前、必ず電源を切る)

①②引掛シーリングプラグを配線器具に差し込み、右に回してください。
※解除ボタンを押さずに左右に力を加え、動かないことを確認してください。

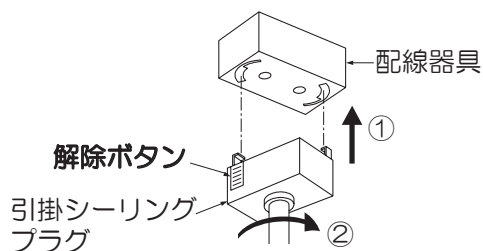


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。	定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
---------------------------	------------------------------------


<引掛シーリングプラグを取外す場合>

①②解除ボタンを押しながら左に回して取外してください。

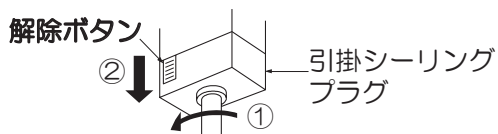

③ LEDを取付ける

●LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

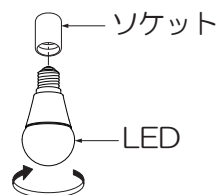


⚠ 警告


LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

④ カバーを取付ける

●カバー取付ナットを取外し、上面カバーを取外してください。
●カバー受け金具の片側から順にカバーを入れてカバーをセットしてください。
※カバーが左右均等になるようにカバー受け金具にセットしてください。
※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

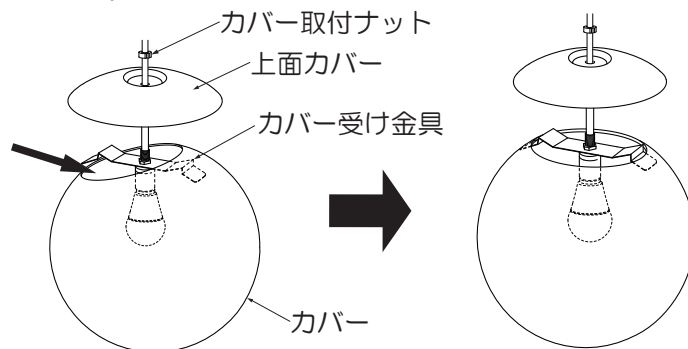

●上面カバーをカバーにセットし、カバー取付ナットで確実に締め付け固定してください。

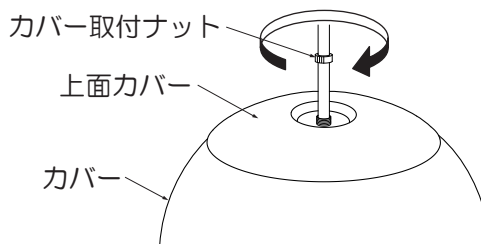

⚠ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑤ 器具の高さを調節する

●詳細は別紙「器具の高さ調節方法について」をご参照ください。

⑥ フランジを取付ける

●フランジを天井に押し上げてください。

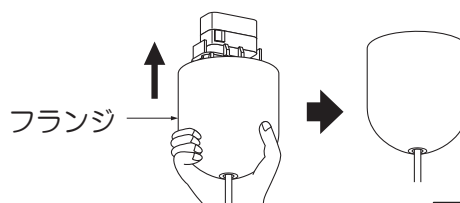


LED交換方法

警告 必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


① カバーを取外す

- カバー取付ナットを取外し、カバー受け金具からカバーを取外してください。

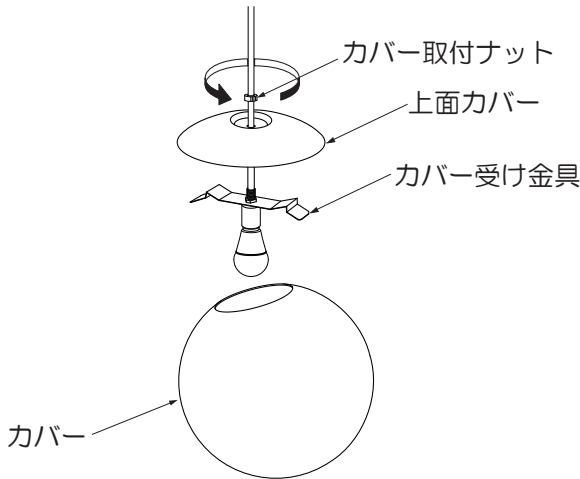

② LEDを交換する

- 古いLEDを取外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

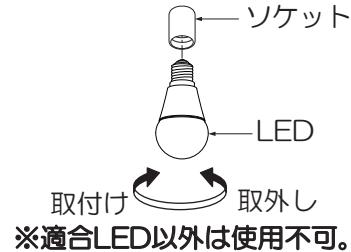

警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

- LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(裏面の④もご参照ください。)

ご使用に関して

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)


商品についてのご相談は **CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通)** へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付していません。


器具の吊り高さ調節方法について

① ロックの解除

- レバーを右側に回して、ロックを解除してください。

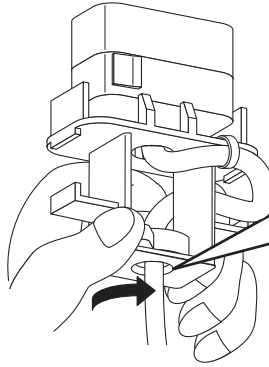

右に回す

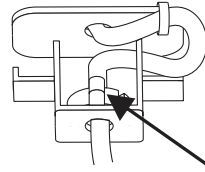


注) レバーが中央のとき、ロックが解除されます。

レバー

② 吊り高さを調節する


- 図のようにコードを指で押し出しながら、コードを上押しして吊り高さを調節してください。

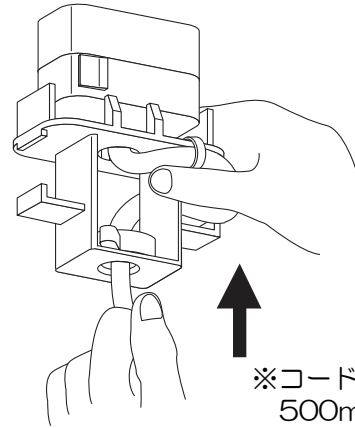


※コード収納長さは、500mmまで可能です。

③ コードを固定する

- 器具の高さが決まりましたら、レバーを左側に回してコードをロックしてください。

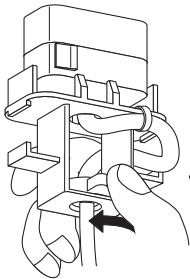

左に回す

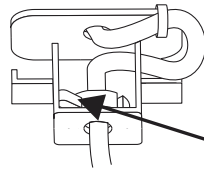


注) レバーが左側のとき、ロックされます。

レバー

④ 余ったコードを収納する

- 余ったコードを図のように収納本体に巻きつけ、コードの末端を収納本体に引っ掛けてください。


コードの末端を引っ掛ける

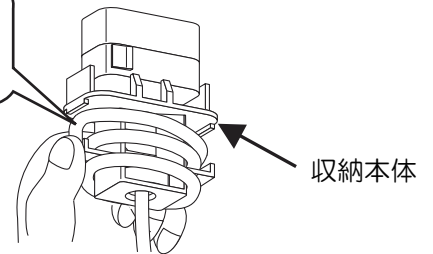

収納本体

⑤ フランジを取付ける

- フランジを天井面一杯まで押し上げてください。

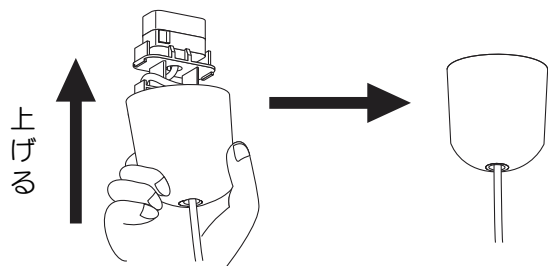

上げる