

品番 DWP-38849Y・DWP-38850Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。



### 警告






この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



### 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## 警告
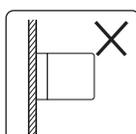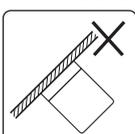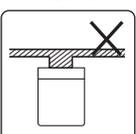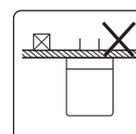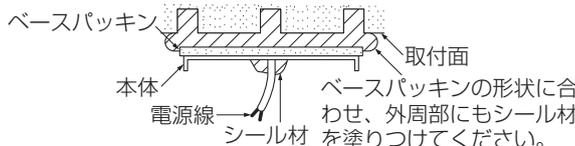
<b>!</b>	<p>この器具は天井取付専用です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">壁面      傾斜天井      不安定な場所 パッキンより 小さい取付面</p>	<b>!</b>	<p>器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p> <p>取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。火災・感電の原因となります。</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: x-small;">ベースパッキン      取付面 本体      ベースパッキンの形状に合 電源線      わせ、外周部にもシール材 シール材      を塗りつけてください。</p> </div>
<b>!</b>	<p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p>	<b>!</b>	<p>器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。</p>
<b>!</b>	<p>この器具は防雨形器具です。湿気が多い場所や浴室・サウナでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>	<b>!</b>	<p>調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。</p>
<b>!</b>	<p>この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域には取付けしないでください。早期に錆・腐食等が生じ、火災・感電・落下の原因となります。</p>	<b>!</b>	<p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。</p>
<b>!</b>	<p>アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。</p>	<b>!</b>	<p>アース工事</p>

## 注意

<b>!</b>	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p>
<b>!</b>	<p>●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</p> <p>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</p>

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


## 仕様

- 屋外専用(防雨形)
- 天井取付専用
- 木ネジ取付方式
- 異常温度防止機能付
- マルチタイプ人感センサー付
- LEDユニットは交換不可
- 調光不可

品番	DWP-38849Y・DWP-38850Y	
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	6.7W	
入力電流	0.14A	
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)	
	LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	約1.8kg	
電源接続	端子台	

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

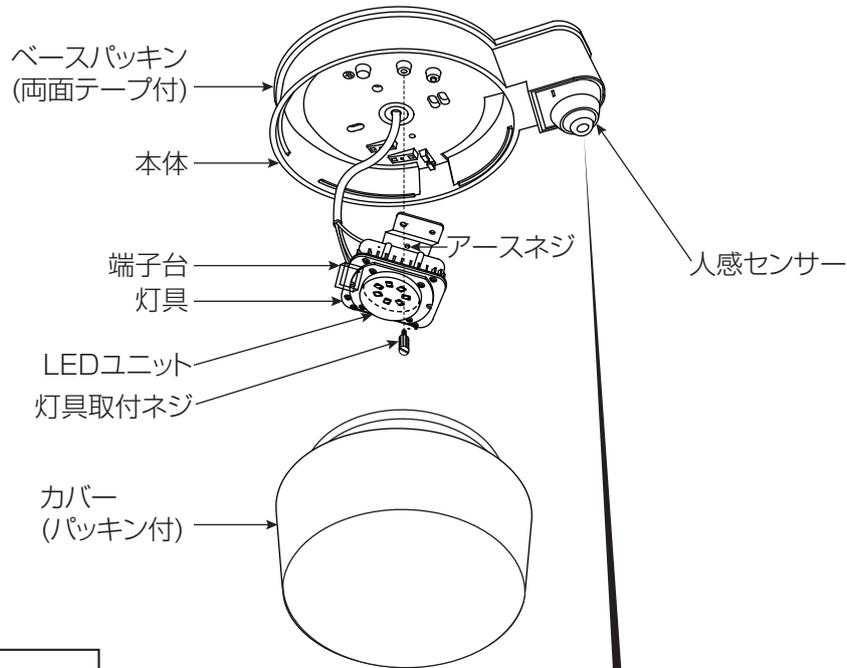


### 付属部品



### 取付寸法

単位:mm

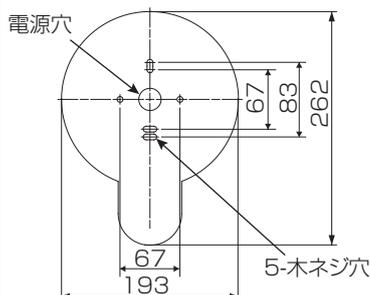

### 〈左側〉



動作設定  
ツマミ

動作設定ツマミを動かすことで「調光」、「6h タイマ」、「ON/OFF」の3つのセンサーモードが設定できます。

●詳細については、人感センサーの「取扱説明書」をご参照ください。

### 〈右側〉



点灯照度  
設定ツマミ

点灯照度設定ツマミを動かすことでセンサーが動作する明るさの設定と検知エリア確認(テストモード)ができます。

# 施工説明

## 1) 取付け前の注意事項について

- ベースパッキンが密着する平らな面に取付けてください。
- 凹凸のある取付面の場合、シール材でベースパッキンより大きめの平らな面に仕上げてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの壁に器具を取付ける場合は、取付面と器具の金属部とを電氣的に絶縁する必要があるため、別売の絶縁台を使用してください。

### ⚠ 警告




厳守

壁スイッチは必ず設けてください。動作点検確認のため必要です。


## 2) カバーを取外す

- 本体からカバーを取外してください。

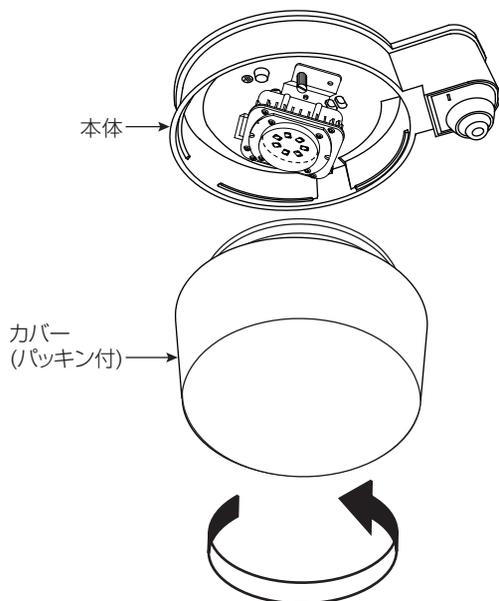


## 3) 灯具を取外す

- 灯具取付ネジを取り外し、本体から灯具を取外してください。

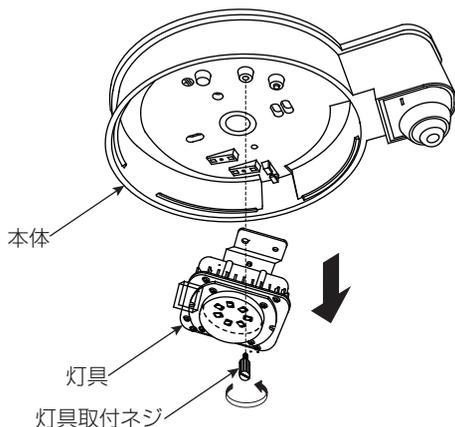

## 4) 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- ベースパッキン(両面テープ付)を本体裏面に貼り付けてください。
- ベースパッキン・本体の電源穴に電源線を通し、絶縁ブッシング(2個)、木ネジ(2本)で天井の補強材のある位置に取付けてください。

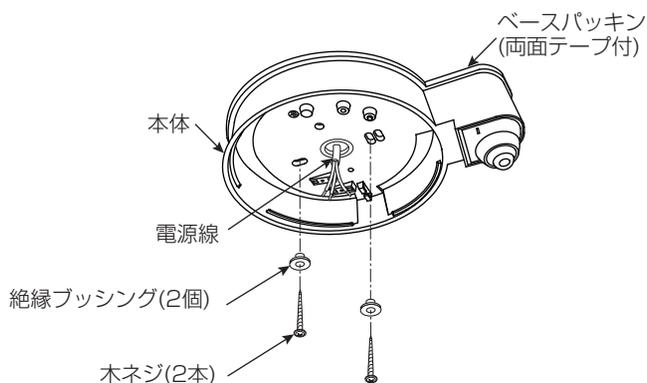


### ⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

## 5) 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

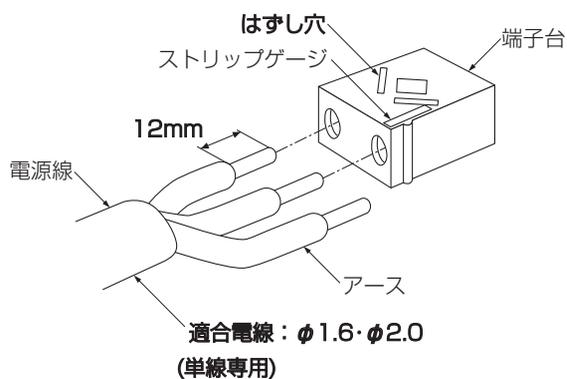

- アースネジを使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

### ⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


### <電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等のはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

## 施工説明

### ⑥ 灯具を取付ける

- 灯具を本体にセットし、灯具取付ネジで確実に締め付け固定してください。

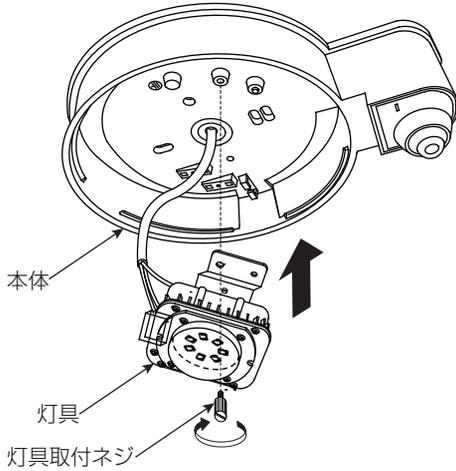


#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

### ⑦ カバーを取付ける

- カバーにパッキンが付いているか確認のうえ、本体に最後まで確実にねじ込んでください。

※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

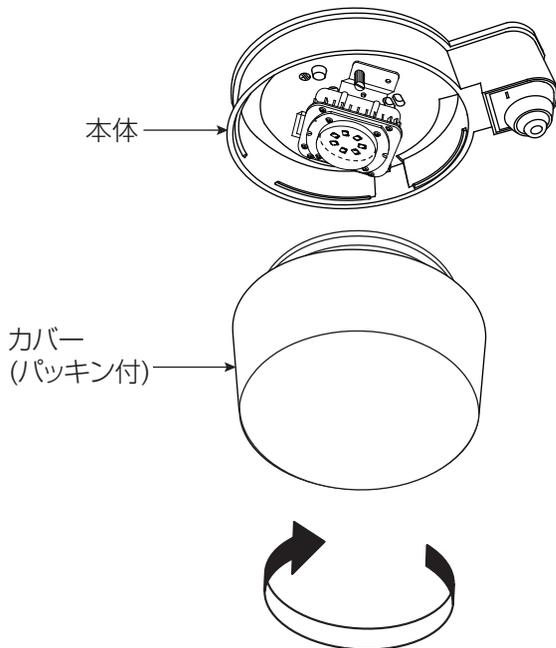

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。

### ⑧ 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。

- ① ブレーカー、壁スイッチをONにしてください。

#### ⚠ 警告



厳守

壁スイッチは常にON状態でご使用ください。誤動作の原因となります。

- ② 1) 電源投入直後(停電復帰直後)から約30秒間は周囲の明るさ(照度)に関係なく点灯します。  
※センサーが安定するまでの時間で故障ではありません。  
2) その後約30秒間はテストモードに入ります。周囲の明るさに関係なく、人体を検知すると約5秒間照明が点灯します。検知エリアを確認してください。  
3) テストモード終了後、自動的に設定モードに入ります。  
※出荷時の設定は動作設定つまみが「調光」、点灯照度設定つまみが「暗」となっています。
  - ③ 動作設定つまみを動かし、「調光」、「6hタイマ」、「ON/OFF」の3つのセンサーモードから設定してください。  
点灯照度設定つまみを動かし、センサーが動作する明るさを設定してください。
- ※モードの設定については「各部の名称」ならびに人感センサーの「取扱説明書」をご参照ください。

## ご使用方法

通常は壁スイッチをONにした状態でご使用ください。

壁スイッチが「ON」の時	1. 周囲が暗くなると	調光モードの時は、弱点灯状態になります。
		6hタイマーモードの時は、6時間の弱点灯状態の後、消灯状態になります。
		ON/OFFモードの時は、消灯状態のままです。
	2. 人を検知すると点灯状態になります。	
壁スイッチが「OFF」の時	3. 約60秒間点灯した後	調光モードの時は、弱点灯状態に戻ります。
		6hタイマーモードの時は、消灯状態に戻ります。
		ON/OFFモードの時は、消灯状態に戻ります。
4. 周囲が明るくなると消灯します。(人を検知しても照明は点灯しません。)		
壁スイッチが「OFF」の時	1. 周囲が暗くなっても、人が近づいても、全く反応せず、消灯したままです。	

●詳細については、人感センサーの「取扱説明書」をご参照ください。

## ご使用に関して

### 【留意点】

- 電源投入直後(停電復帰直後)は、約30秒間は動作が安定しません。(センサーが安定するまでの時間で故障ではありません。)
- 検知範囲に犬や猫が入った場合、動作することがありますが、故障ではありません。
- 季節等の温度変化により、検知範囲が多少変化することがありますが、故障ではありません。

※センサーの動作に異常を感じた場合は、人感センサーの「取扱説明書」7ページの「修理を依頼される前に」を一度確認してください。

### 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
  - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(シャッター等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

### ⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

## 保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

### (1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

### (2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

**商品についてのご相談は CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。**

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付していません。