

LED交換方法

△警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


- 古いLEDを取り外してください。

- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

△警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

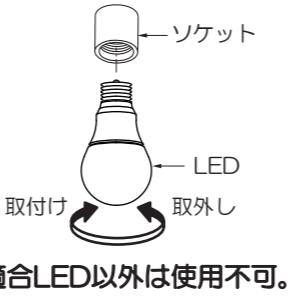

※適合LED以外は使用不可。

ご使用について

〔周囲の影響〕

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。

- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

- オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

△警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

保証について

1. 保証について

この商品の保証期間は1年です。

但し、消耗品は除きます。

詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について

保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

品番 DPN-38898Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

工事店様へ

- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

- 本説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください。)

△警告


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

△注意


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

△警告

この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

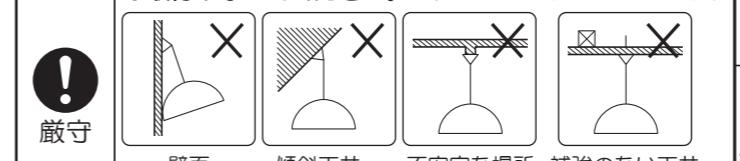

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



周囲温度-5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

△禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。



器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。



調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

△注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。



●照明器具には寿命があります。

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 引掛シーリング取付方式

品番	DPN-38898Y
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	9.1W
入力電流	0.15A
適合LED	LED電球 電球色 E17 LDA9L-GX1灯 東芝ライテック(株)製 LED光源寿命: 40,000時間
器具重量	約1.3kg
電源接続	引掛シーリング


各部の名称

※下図は、簡略した図です。

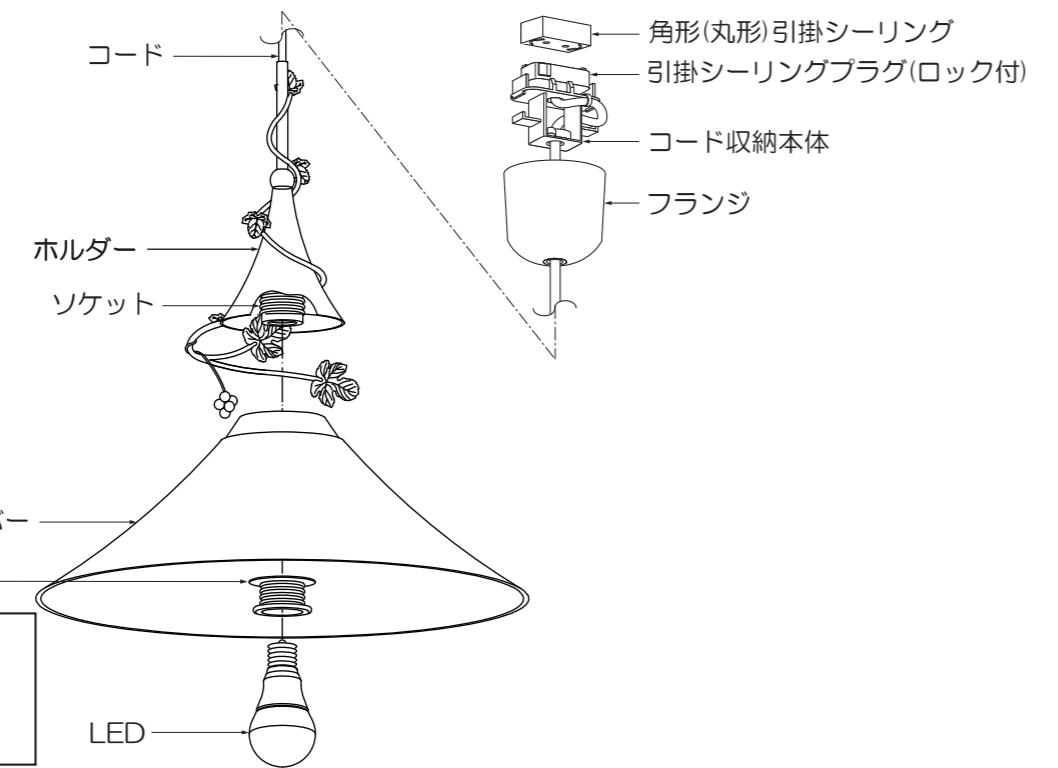

1 取付け前の注意事項について

●使用できないもの(配線器具)

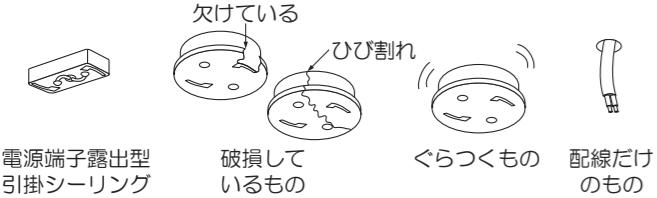


△ 警告

上記のような配線器具には、器具を取付けないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

配線器具の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店
に依頼してください。

●使用できるもの(配線器具)

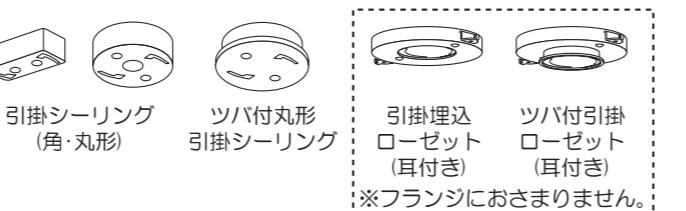


△ 警告

配線器具は充分な強度で取付けられていることを必ず確認
してください。火災・感電・落下の原因となります。

施工説明

2 引掛シーリングプラグを取付ける (作業前、必ず電源を切る)

- ①②引掛けシーリングプラグを配線器具に差し込み、右に回して確実に取付けてください。

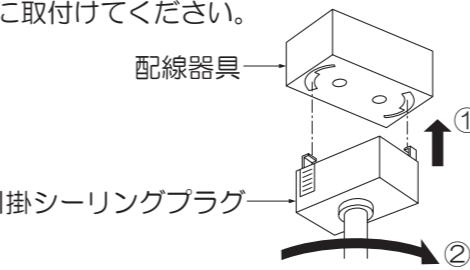


△ 警告

取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。
火災・感電の原因となります。

<コードを固定する>

- 器具の高さが決まりましたら、レバーを左に回してコードを固定してください。

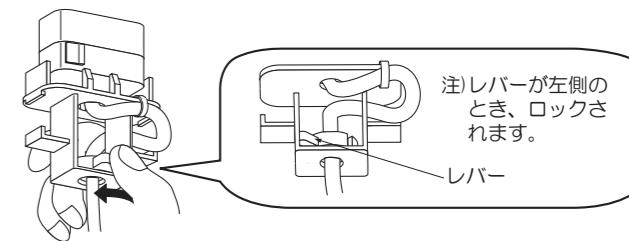

△ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。


<余ったコードを収納する>

- 余ったコードは収納本体に巻きつけ、コードの端末を収納本体に引っ掛けてください。




5 フランジを取付ける

- フランジを天面に押し上げてください。

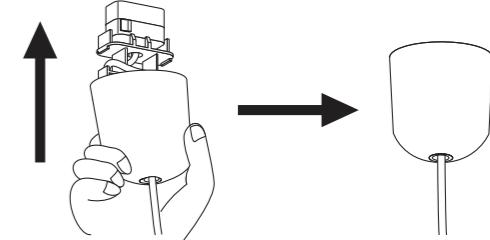

6 カバーを取付ける

- カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認のうえ作業してください。
- カバーをホルダーにはめ込み、ネジリングで確実に締め付けて固定してください。

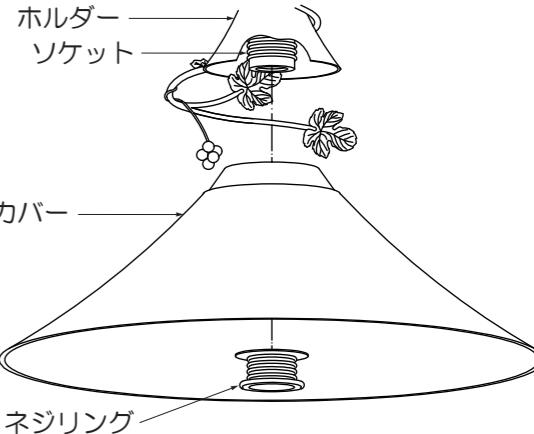

△ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。