

品番 DPN-39817

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。


! 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

! 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

! 警告

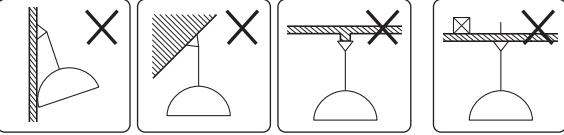 厳守	<p>この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。</p>  <p>壁面 傾斜天井 不安定な場所 補強のない天井</p> <p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p>	 禁止	<p>周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p> <p>器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p>
	<p>この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>	 分解禁止	<p>器具の改造、部品の変更是行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。</p>

! 注意

 厳守	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p> <p>●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</p> <p>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</p>

仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 引掛シーリング取付方式
- 異常温度防止機能付
- LEDユニットは交換不可

- 壁スイッチで昼白色(5000K)と電球色(2700K)を切替可能
- 別売調光器(DP-37154E・DP-39672・DP-39673・DP-39674・DP-39675)使用で1%~100%まで調光可能
- 吊り高さ調節可能(全長700mm~1200mm)

品番	DPN-39817
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	8W
入力電流	0.14A
LEDユニット	演色性 Ra83 昼白色(5000K)/電球色(2700K) LED光源寿命: 40,000時間
器具重量	約2.9kg
電源接続	配線器具(引掛シーリング・引掛け口ーゼット)

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

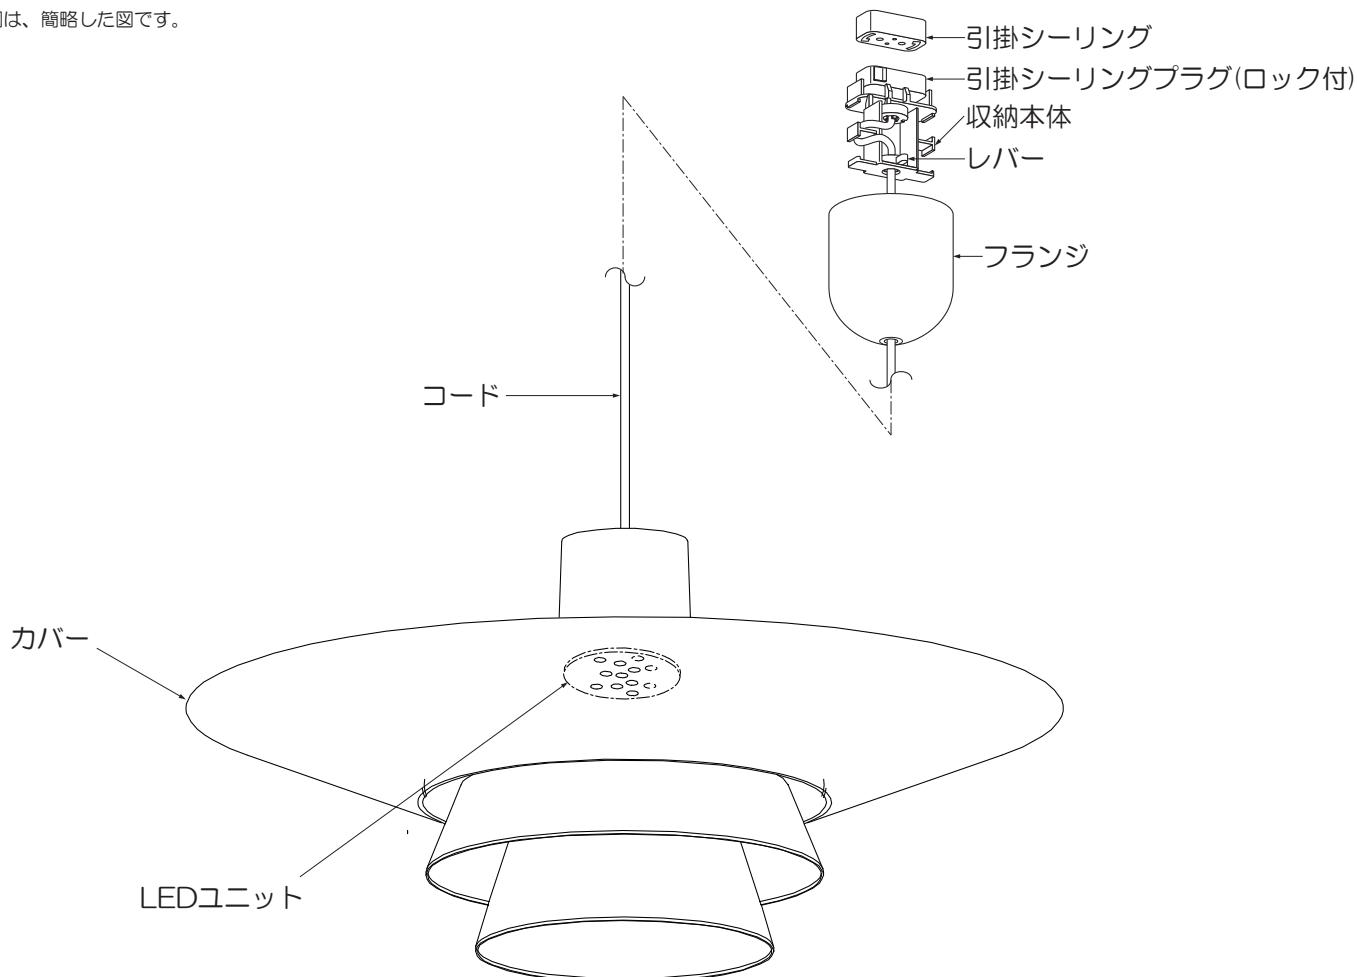

付属部品




引掛けシーリング
(木ネジ付)

配線方法


※2ヶ所でスイッチ操作する場合

<色温度切替だけする場合>

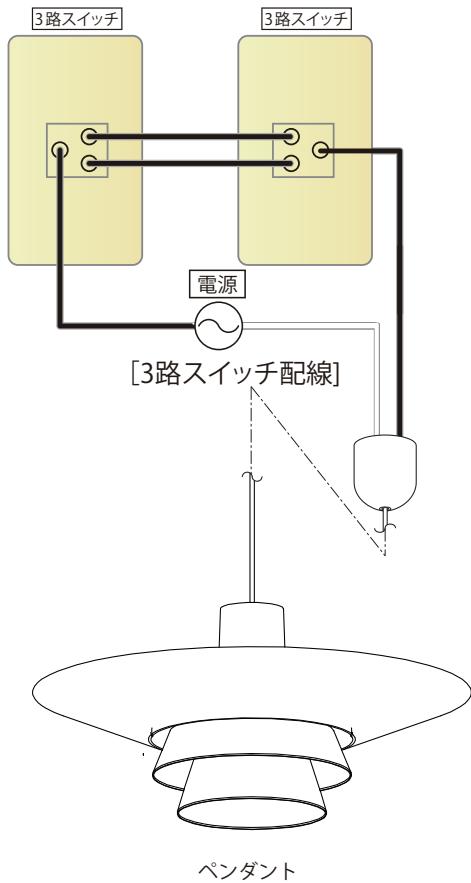

ペンダント

<色温度切替と調光をする場合>

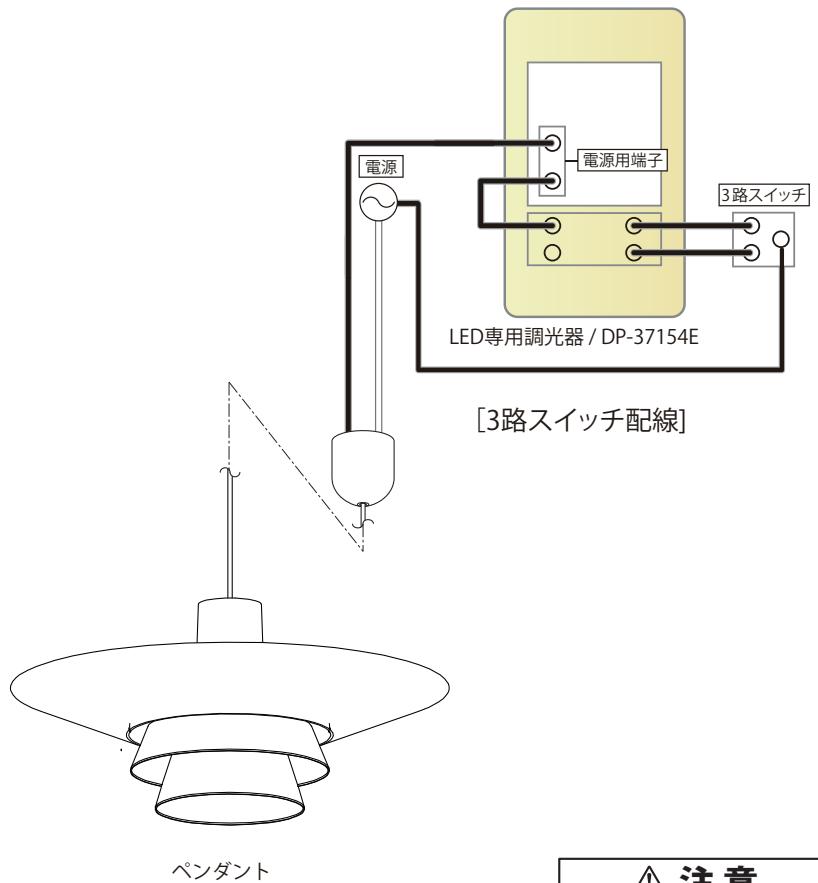

ペンダント

△ 注意

人感センサー、シーンコントローラーとの併用はできません。

施工説明

① 取付け前の注意事項について

● 使用できないもの(配線器具)



⚠ 警告

上記のような配線器具には、器具を取付けないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
配線器具の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店
に依頼してください。

● 使用できるもの(配線器具)




⚠ 警告

配線器具は充分な強度で取付けされていることを必ず確認
してください。火災・感電・落下の原因となります。

② 引掛シーリングプラグを取付ける (作業前、必ず電源を切る)

①②引掛けシーリングプラグを配線器具に差し込み、右に回してください。

※解除ボタンを押さずに左右に力を加え、動かないことを確認してください。

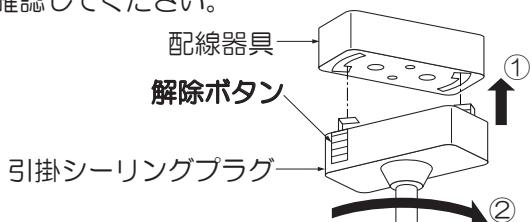


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下
・不点の原因となります。
定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の
原因となります。

<引掛けシーリングプラグを取り外す場合>


①②解除ボタンを押しながら左に回して取り外してください。

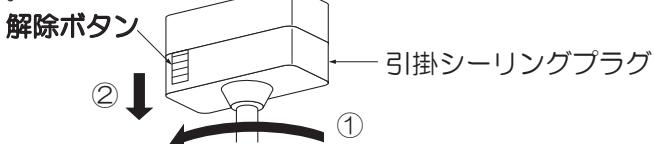

③ 器具の高さを調節する


<ロックを解除する>

●レバーを右に回し、ロックを解除してください。

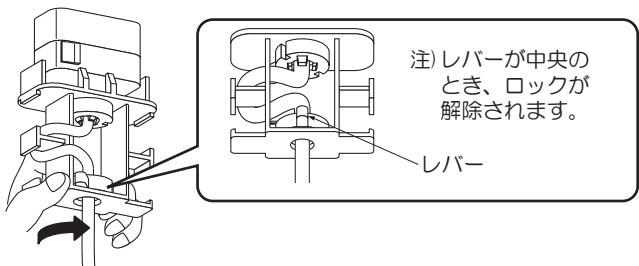


<吊り高さを調節する>

●コードを出し入れし、
吊り高さを調節して
ください。

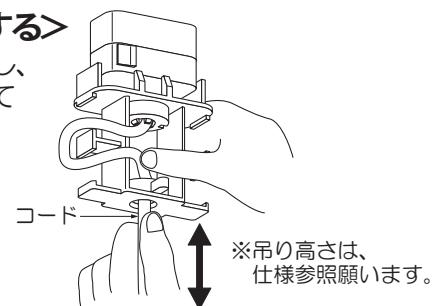

<コードを固定する>

●器具の高さが決まりましたら、レバーを左に回し、コ
ードを固定してください。

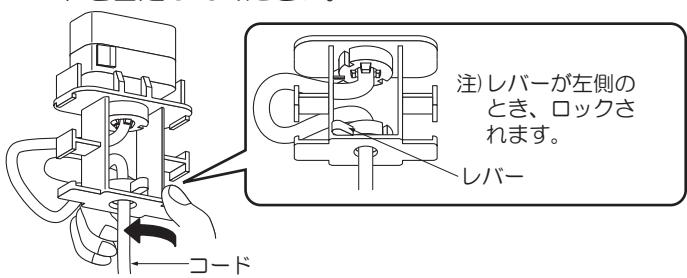


⚠ 警告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。


<余ったコードを収納する>

●余ったコードは収納本体に巻きつけ、コードの端末を
収納本体に引っ掛けてください。

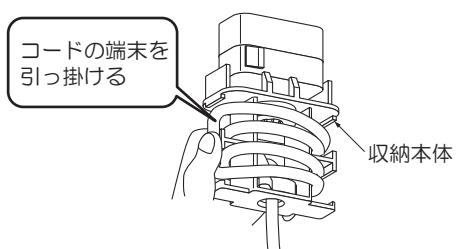


④ フランジを取付ける

●フランジを天井に押し上げてください。

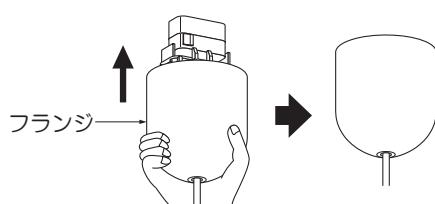

ご 使用 方法

- 色温度の切り替えは、壁スイッチで操作してください。下図の順に切り替わります。

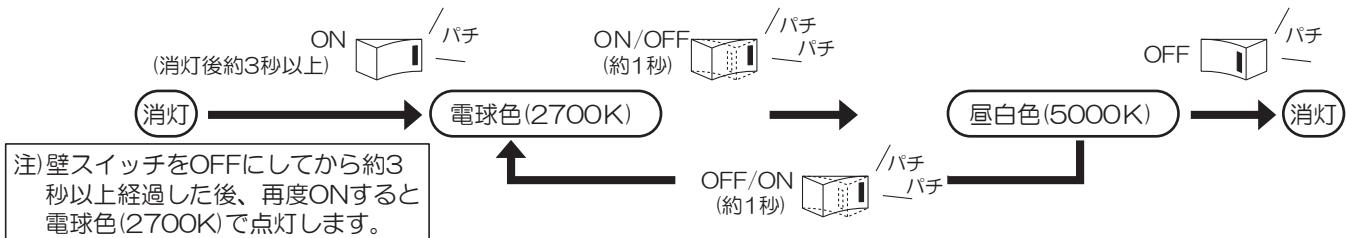

- 複数台使用して色温度にバラつきが出た場合は、一旦消灯して約3秒以上たってから再度点灯してください。電球色(2700K)にリセットされますので、壁スイッチで切替してください。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります。異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日
20時間以上の長時間使用の
場合は、上記の半分の期間
とします。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記
「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能
部品を、製造打ち切り後最低
6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を
有する代替品含む)とは、その
製品の機能を維持するために
必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 异常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。