

品 番 DSL-4989FW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。
- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

工事店様へ

安全上の注意（必ずお守りください。）

！警告


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

！注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

！警告


この器具は天井・壁面取付兼用(配線ダクト取付式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

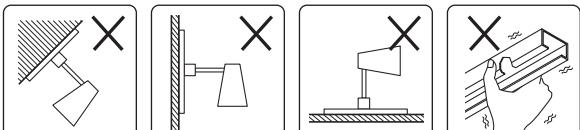

傾斜天井 壁面縦付けの 床面のダクト 破損・変形・
縦付けのダクト ダクト 不安定なダクト

指定の取付場所

傾斜天井または壁面取付けの場合は、横方向に施工された配線ダクトに取付けてください。



傾斜天井・壁面へ横方向に
施工された配線ダクト

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

！水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

！禁止


周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。
火災の原因となります。

！分解禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

！厳守

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・
感電・落下等の原因となります。

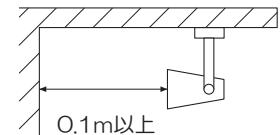

0.1m以内で照射しないでください。
照射物の変色・火災のおそれがあります。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。
火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

！注意

！厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照 明 器 具 に は 寿 命 が あ り ま す。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年 に 1 回 は、工 事 店 等 の 専 門 家 に よ る 点 検 を お 受 け く だ さ い。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

施工説明 工事店様へ

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

- 屋内専用
- 天井・壁面取付兼用(配線ダクト取付式)
- 異常温度防止機能付
- LEDユニットは交換不可


- 壁スイッチで昼白色(5000K)と温白色(3500K)と電球色(2700K)を切替可能
- 別売調光器(DP-37154E・DP-39672・DP-39673・DP-39674・DP-39675)使用で1%~100%まで調光可能

品番	DSL-4989FW
配光	1/2照度角 60°
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	8.4W
入力電流	0.15A
LEDユニット	演色性 Ra83 昼白色(5000K)/温白色(3500K)/電球色(2700K) LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約0.5kg
適合部品(別売)	品番
ダクトレールカバー	DP-54251E・DP-54252・DP-54253

※壁面取付けの場合、別売のダクトレールカバーを必ず使用してください。

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

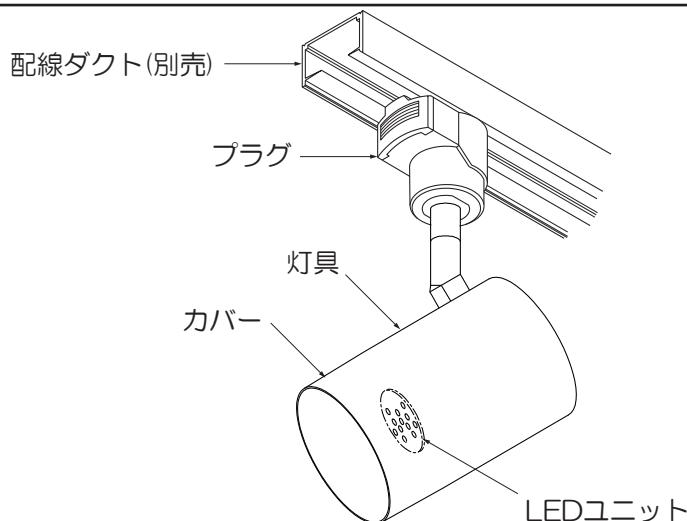


配線方法

※2ヶ所でスイッチ操作する場合

<色温度切替だけする場合>

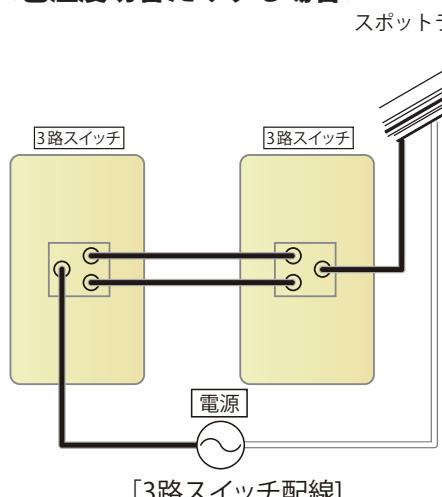

<色温度切替と調光をする場合>

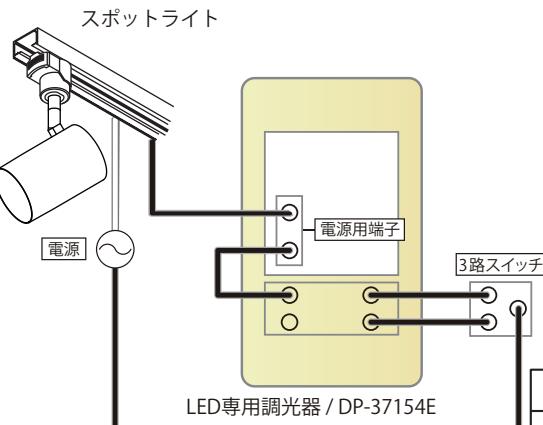


注意

人感センサー、シーンコントローラーとの併用はできません。

施工説明

① 取付け前の注意事項について

- 使用できないもの(配線ダクト)

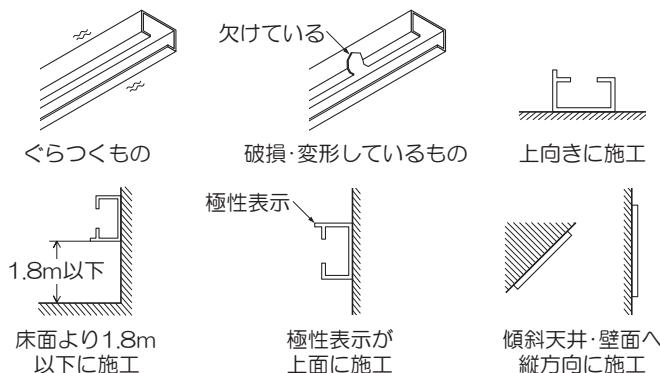


⚠ 警告

上記のような配線ダクトや施工場所には、器具を取付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。配線ダクトの交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。


- 使用できるもの(配線ダクト)

※弊社配線ダクト(ルミライン)でご使用ください。
壁面取付けの場合、配線ダクト(ルミライン)は、直付専用型のみ使用できます。

<天井または傾斜天井 取付けの場合>



<壁面取付けの場合>

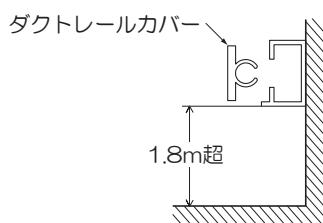


⚠ 警告

配線ダクトは充分な強度で取付けされていることを必ず確認してください。火災・感電・落下の原因となります。

② プラグを取付ける(作業前、必ず電源を切る)

- ① 配線ダクトの極性表示(凸部)の反対側にスライドボタンを合わせ、プラグを差し込んでください。
- ② 右に90°回してください。

※スライドボタンを下げずに左右に力を加え、動かないことを確認してください。

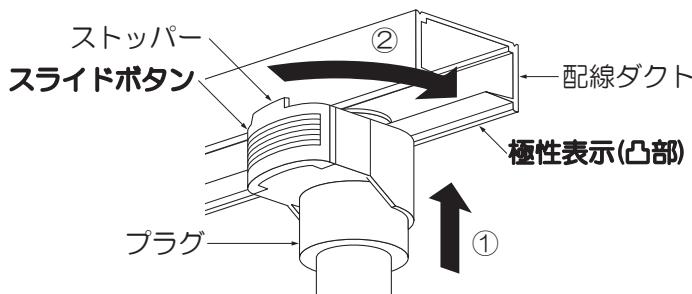

<壁面に取付ける場合>

- 前記の方法でプラグを取り付け、ダクトレールカバーを配線ダクトの開口部の長さに合わせて切断し、配線ダクトにはめ込んでください。


※必ずダクトレールカバーを取り付け、ホコリの侵入を防いでください。

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。	定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
---------------------------	------------------------------------


<プラグを取外す場合>

- ①②スライドボタンを引き下げ、左に90°回して取外してください。

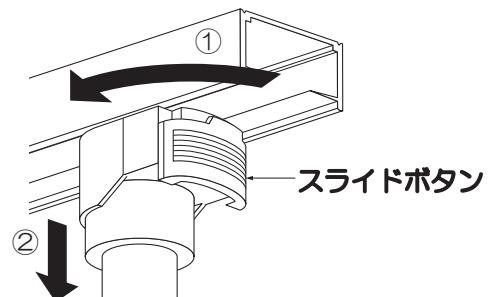


③ 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

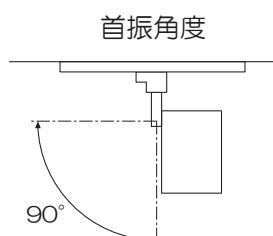

首振角度

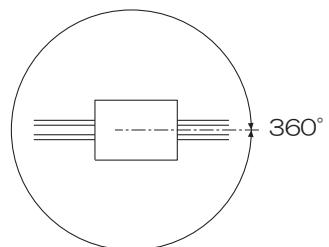

360°

⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。

ご使用方法

点 灯

壁スイッチをON


 電球色(2700K) で点灯

色 温 度 を 切 り替える

点灯状態で
壁スイッチを素早く
OFF→ONする


- 別売の適合調光器を使用した場合は、明るさを100%~1%まで調光することができます。

ご注意 色温度がそろわない場合

- 照明器具を複数台使用時に色温度がそろわない場合には、下記の手順でリセットしてください。

リセッ ト 方 法

- 壁スイッチをOFFにして消灯させる。
- 5秒以上たってから壁スイッチをONにする。
〔色温度がリセットされ、電球色(2700K)になります。〕
- 再度 **色 温 度 を
切 り替える** の操作を行う。

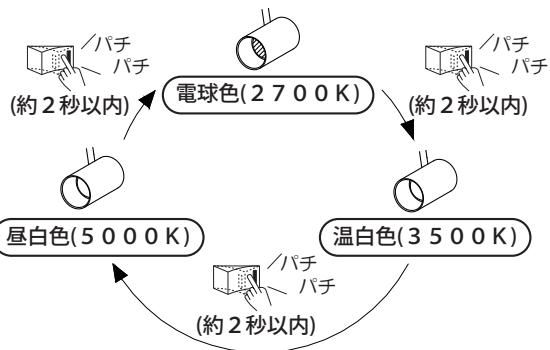

ご使用に関して

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警 告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 可動部は異常なく動作しますか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。