

品番 DXL-81286C

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

DAIKO 照明器具 保証書

保証とアフターサービス	
お名前 お客様	
販売店名・住所・電話番号	
お電話（ ） -	
お買い上げ日	保証期間(お買い上げ日より：器具本体 1年) ※保証期間の例外：24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
※お客様へのお願い 本書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 本書は、本書記載内容で無償修理を行うことを約束するものです。	
1. 保証について 取扱説明書、本体表示ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で上記の保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。尚、消耗品は対象外といたします。 お買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。	
2. 保証期間中の無償修理に該当しない事項について 次の様な場合には、保証期間中でも有償修理になります。 (1) 取扱説明書及び本体表示ラベルと異なる施工による不備及び使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障及び損傷 (2) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷 (3) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合及び車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (4) この商品について出張修理をご希望の場合には出張に要する実費を申し受けます (5) 日本国内外での使用による故障及び損傷 This warranty valid only in Japan (6) 本書及び領収書のご提示のない場合 (7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合	
3. ご転居の場合について ご転居の場合の修理ご依頼先はお買い上げの販売店又はお近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。	
4. ご贈答品の場合について ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無償修理をお受けになれない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。	
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について不明の場合は、お買い上げの販売店又は大光電機お客様相談窓口にお問い合わせください。その際は器具の型番、器具の症状、お買い上げ時期をお知らせください。	
お客様にご記入いただきました保証書は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。	
商品の取扱いについてのお客様相談窓口	ナビダイヤル(全国共通) 0570-003-937 受付時間(月曜日～金曜日) 9:00～17:00 土・日・祝祭日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。



点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目	(2)清掃 器具やLEDにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。	
LEDが切れていませんか。 正常に点灯しますか。 スイッチは正常に切り替りますか。 天井面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。 可動部は異常なく動作しますか。 異常臭い、音、発熱はありませんか。 ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。	清掃箇所 金属メッキ処理 金属塗装処理 アクリル プラスチック 木・竹・籐 布・和紙 ガラス	清掃方法 傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。 薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようよく水洗いしてそのまま乾かしてください。 乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く) こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。 中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、自然乾燥してください。 消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

- 異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社「お客様相談窓口」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

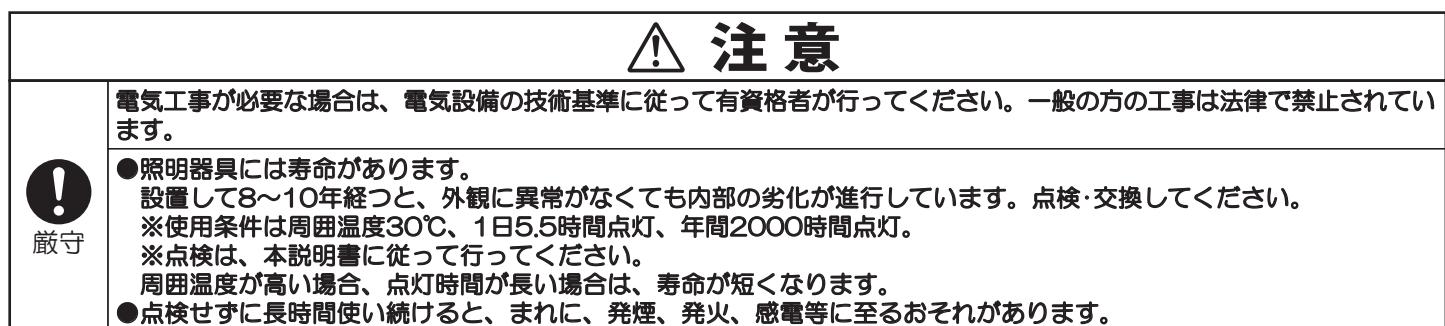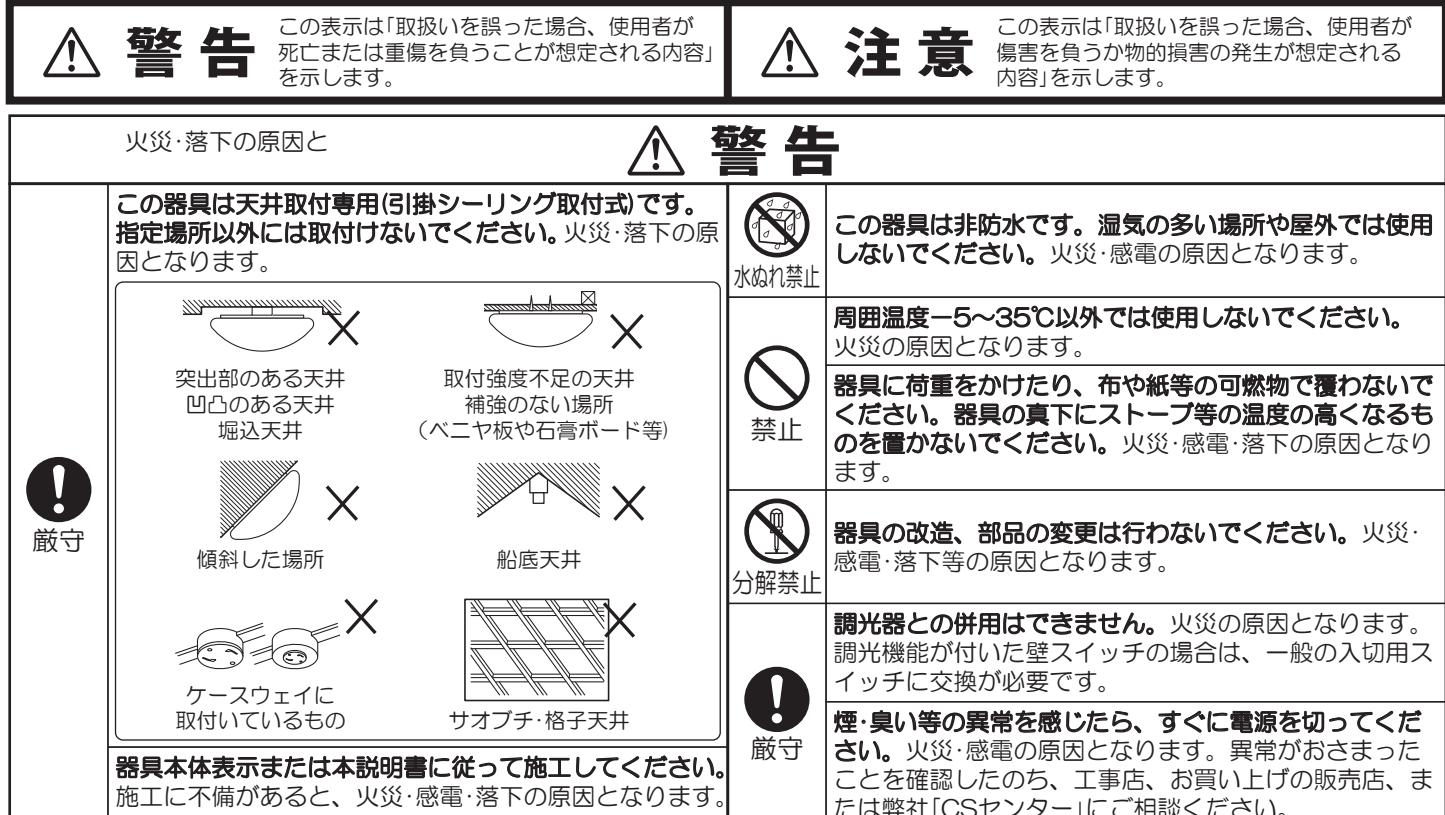

施工説明 工事店様へ

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用
- ON/OFFタイプ人感センサー付

品番	DXL-81286C
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	5.1W
入力電流	0.10A
適合LED	LED電球 鮎白色 E26 LDA4N-G-K/40W×1灯 東芝ライテック(株)製 LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約0.5kg
電源接続	配線器具(引掛シーリング)

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

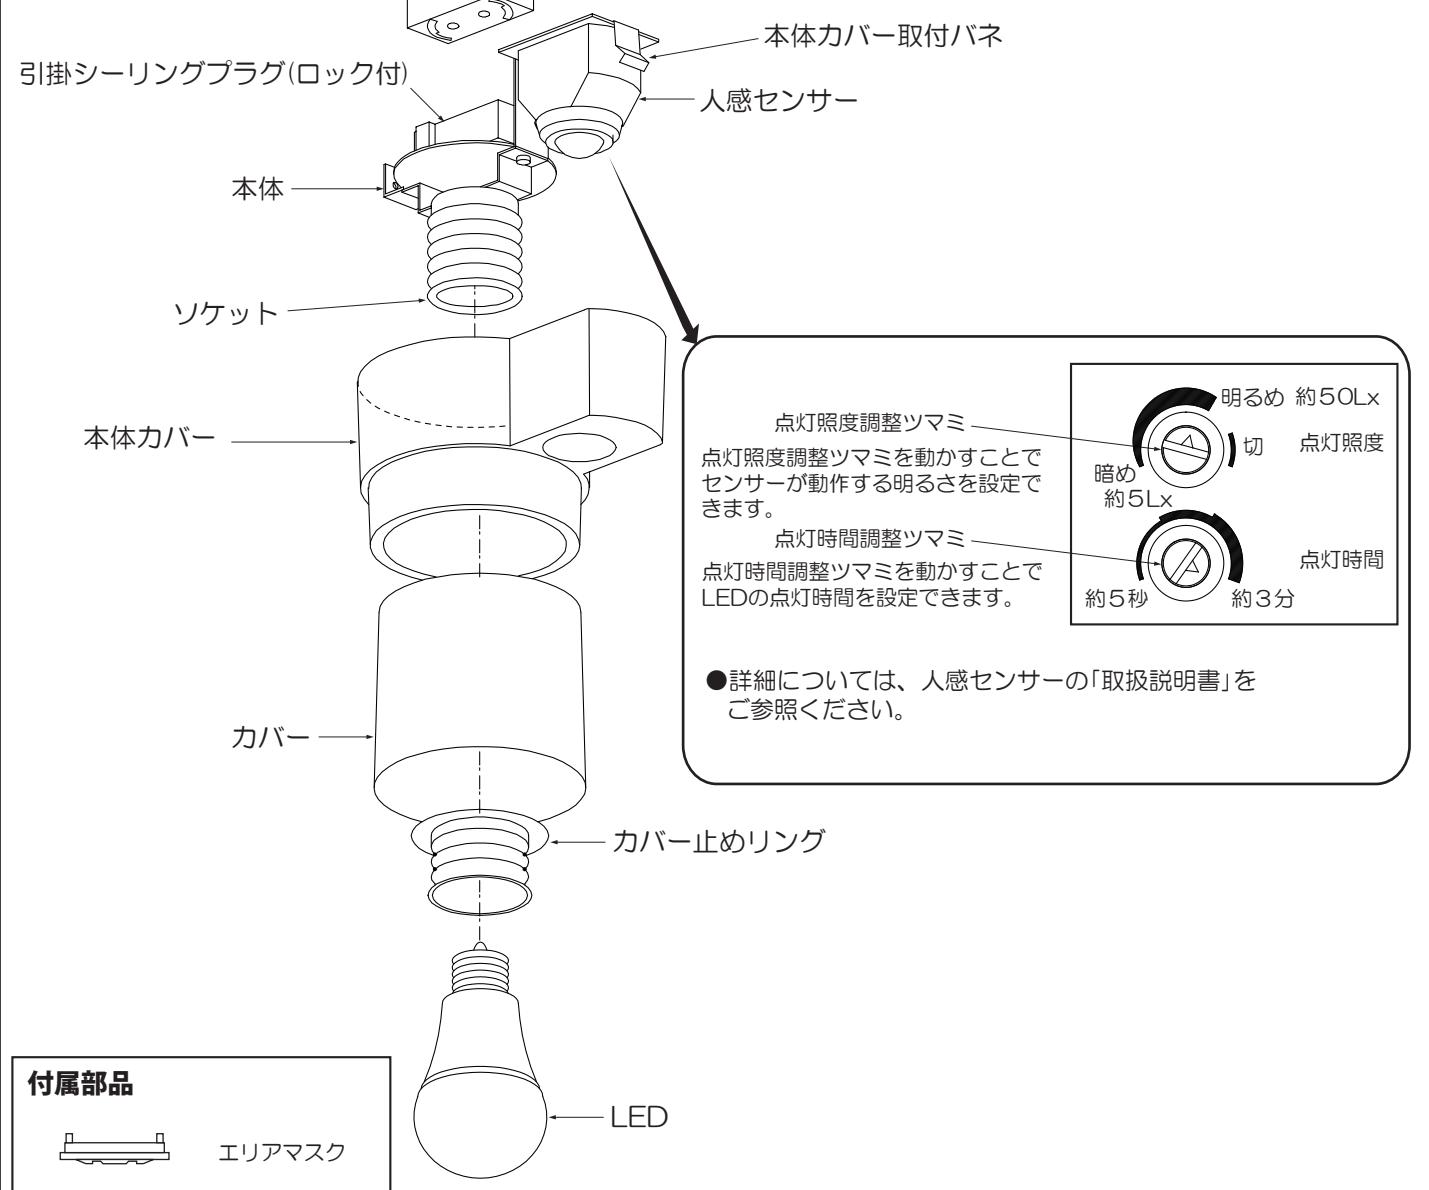

付属品

エリアマスク

取扱説明 お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用方法

通常は壁スイッチをONにした状態でご使用ください。

壁スイッチが 「ON」の時	1. 周囲が暗くなると消灯状態のままで。
	2. 人を検知すると点灯状態になります。
	3. 設定時間(約5秒～3分間)点灯した後、消灯状態に戻ります。
	4. 周囲が明るくなると消灯します。(人を検知しても照明は点灯しません。)
壁スイッチが 「OFF」の時	1. 周囲が暗くなても、人が近づいても、全く反応せず、消灯したままです。


- 詳細については、人感センサーの「取扱説明書」をご参照ください。

LED交換方法

⚠ 警告 必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- 古いLEDを取り外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告 LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。
LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

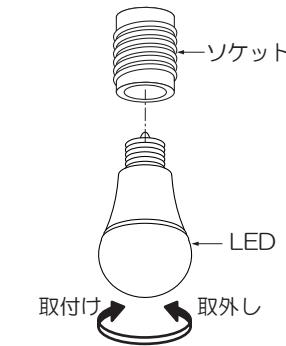

※適合LED以外は使用不可。

ご使用に関して

【留意点】

- 電源投入直後(停電復帰直後)は、約30秒間は動作が安定しません。(センサーが安定するまでの時間で故障ではありません。)
 - 検知範囲に犬や猫が入った場合、動作することがあります。が、故障ではありません。
 - 季節等の温度変化により、検知範囲が多少変化することがあります。が、故障ではありません。
- ※センサーの動作に異常を感じた場合は、人感センサーの「取扱説明書」5ページの「修理を依頼される前に」を一度確認してください。

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります。が、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

⚠ 警告 LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

施工説明

① 取付け前の注意事項について

● 使用できないもの(配線器具)



⚠ 警告

上記のような配線器具には、器具を取り付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。
配線器具の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

● 使用できるもの(配線器具)



⚠ 警告

配線器具は充分な強度で取付けられていることを必ず確認してください。火災・感電・落下の原因となります。


⚠ 警告



壁スイッチは必ず設けてください。動作点検確認のため必要です。
但し、オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチは使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

② カバー・本体力バーを取外す


● カバー止めリングを取り外し、カバーを外して本体力バーを引っ張り、本体から本体力バーを取外してください。

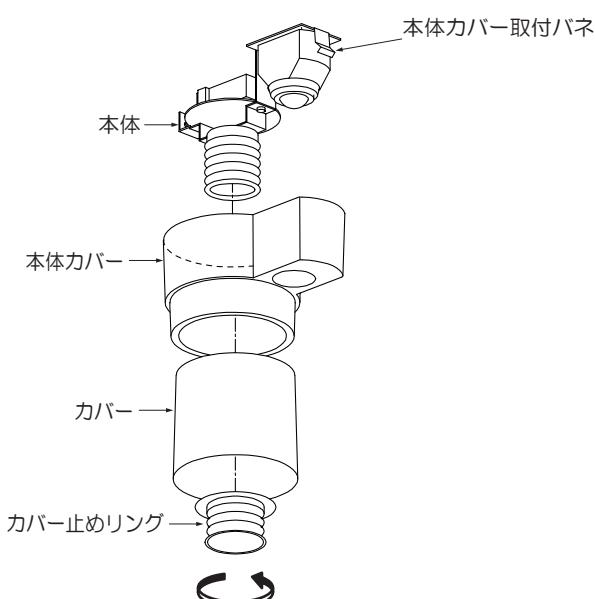

③ 引掛シーリングプラグを取付ける (作業前、必ず電源を切る)

①②引掛けシーリングプラグを配線器具に差し込み、右に回してください。

※解除ボタンを押さずに左右に力を加え、動かないことを確認してください。

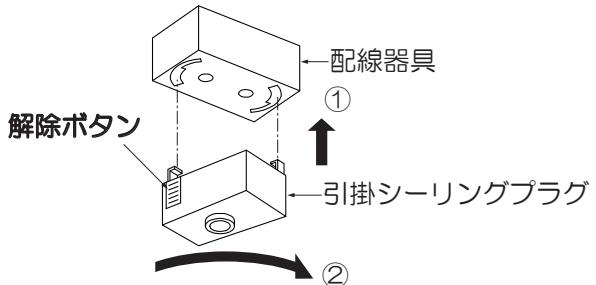


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

<引掛けシーリングを取外す場合>

①②解除ボタンを押しながら左に回して取外してください。

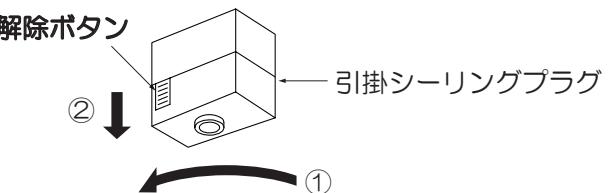


④ 本体力バーを取付ける

●本体に本体力バーを押し上げ、本体の本体力バー取付バネで確実に取付けてください。

※本体力バーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

※本体力バーを下に軽く引っ張り、確実に取付いていることを確認してください。

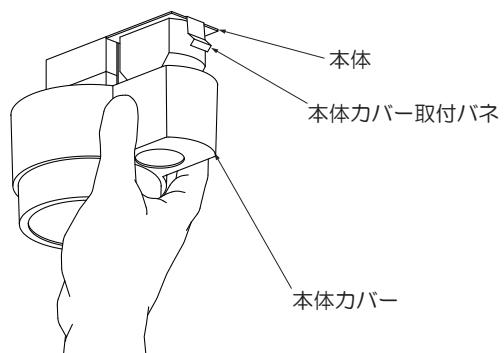


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

施工説明

⑤ カバーを取付ける

- カバーを本体力カバーにセットし、カバー止めリングで確実に締め付け固定してください。
- ※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

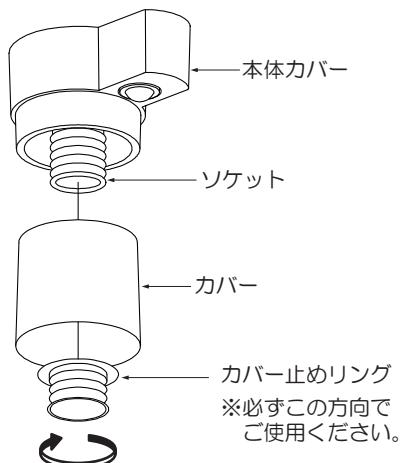


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑥ LEDを取付ける

- LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

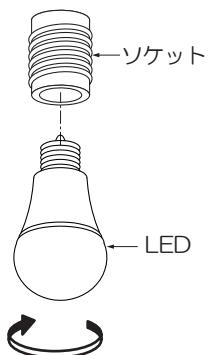

⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

⑦ センサーを設定する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。
 - LEDをソケットから取外してください。
 - ②の手順でカバー、本体力カバーを取り外し、センサーを設定してください。
 - 点灯照度調整のツマミを「切」、点灯時間調整のツマミを「5秒」に合わせてください。
- ※出荷時のスイッチ設定は点灯照度調整ツマミが「明るめ」、点灯時間調整ツマミが「3分」となっています。
- ①ブレーカー、壁スイッチをONにしてください。

⚠ 警告



壁スイッチは常にON状態でご使用ください。
誤動作の原因となります。


② 1)電源投入直後(停電復帰直後)から約30秒間は周囲の明るさ(照度)に関係なく点灯します。
※センサーが安定するまでの時間で故障ではありません。

2)その後周囲の明るさに関係なく、人体を検知すると約5秒間照明が点灯します。検知エリアを確認してください。

③点灯時間調整ツマミを動かし、点灯時間を設定してください。
点灯照度調整ツマミを動かし、点灯照度を設定してください。

※モードの設定については「各部の名称」ならびに人感センサーの「取扱説明書」をご参照ください。

●本体可動範囲

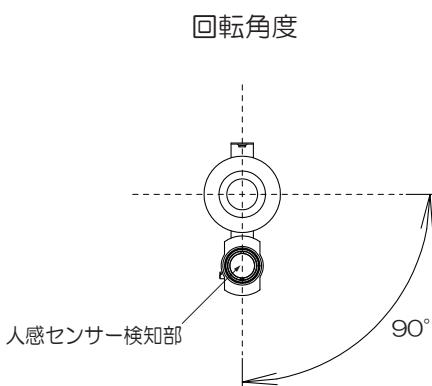

⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。