



シーン (明るさ) を設定する方法について

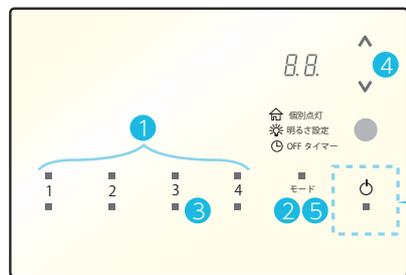

※30秒経過すると負荷設定されずに自動的に終了します。再度設定する場合は、もう一度①から順に設定してください。


ON/OFFボタンをタッチして、電源を入れます。

明るさを設定する

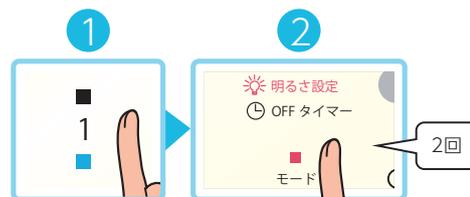

シーンを設定します。「1」～「4」ボタンをタッチして設定するシーンを選びます。

モードボタンを2回タッチして「明るさ設定」にします。

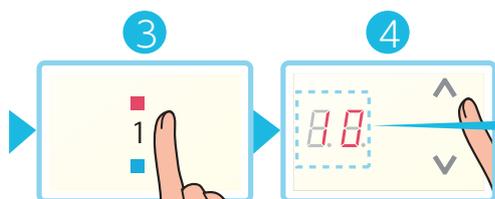

各回路(「1」～「4」)のボタンをタッチで選択し、調光モードにします。
※この時選択したボタンのオレンジマークが点灯します。

「上」「下」ボタンをタッチして明るさを選びます。明るさの下限は、負荷によって変わります。



※100%はFFと表示されます。



※100%はFFと表示されます。




※100%はFFと表示されます。



※100%はFFと表示されます。



※100%はFFと表示されます。

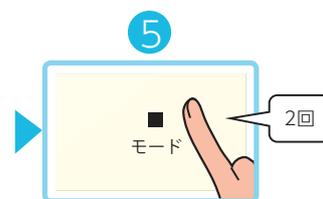

「モード」を2回タッチして終了します。


LED調色・調光モードは、次頁に詳しい操作説明がありますのでご覧ください。

>> 詳しくは
次頁

操作編
02

調色・調光 シーン (光の色、明るさ) を設定する方法について

※ 調色・調光は、回路3・4でのみご使用いただけます。

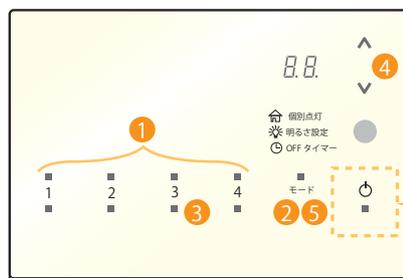

※30秒経過すると負荷設定されずに自動的に終了します。再度設定する場合は、もう一度①から順に設定してください。

ON/OFFボタンをタッチして、電源を入れます。

回路3：調光 明るさを設定する



シーンを設定します。「1」～「4」ボタンをタッチして設定するシーンを選びます。

モードボタンを2回タッチして「明るさ設定」にします。




「3」ボタンをタッチして調光モードにします。
※この時「3」ボタンのオレンジマークが点灯します。


「上」「下」ボタンをタッチして明るさを選びます。



※100%は「FF」と表示されます。

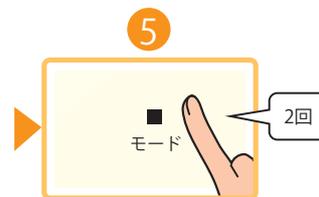

「モード」を2回タッチして終了します。

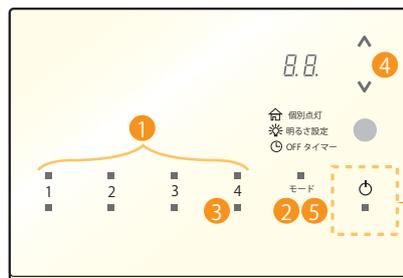

※30秒経過すると負荷設定されずに自動的に終了します。再度設定する場合は、もう一度①から順に設定してください。


ON/OFFボタンをタッチして、電源を入れます。

回路4：調色 光色を設定する



シーンを設定します。「1」～「4」ボタンをタッチして設定するシーンを選びます。

モードボタンを2回タッチして「明るさ設定」にします。

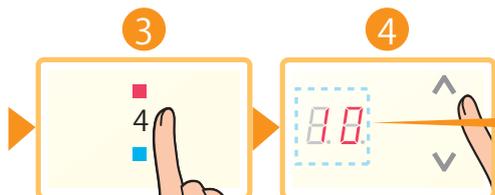


「4」ボタンをタッチして調色モードにします。
※この時「4」ボタンのオレンジマークが点灯します。

「上」「下」ボタンをタッチして光色を選びます。




※昼白色は「FF」と表示されます。

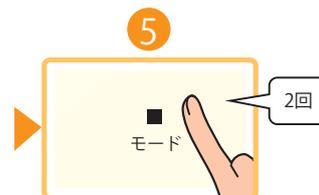


「モード」を2回タッチして終了します。

>> 調色・調光対応器具の結線方法などは【調色・調光ダウンライトかんたん! ガイド】をご覧ください。

設定後のご使用方法について

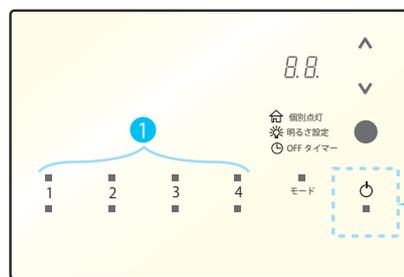


品番：DP-37643 (親器)

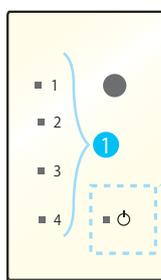

品番：DP-37987 (子器)

設定したシーンを呼び出す

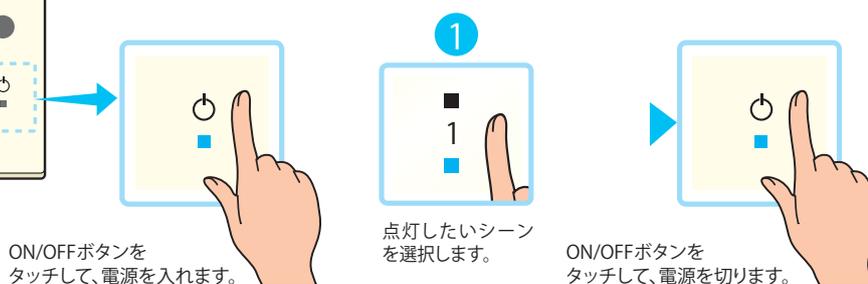

資料紹介

「正面パネルの外し方」や「フェードタイムの変更方法」など、施工や設定に関して、本書には記載していない情報は他にもあります。詳しくは、下記資料をご覧ください。

- DP-37643 取扱説明書
- DP-37643 施工説明書
- 調色・調光ダウンライト かんたん! ガイド (お役に立つ資料からダウンロードできます)
- LIFE2013-2014 カタログ P,96、97 巻末 P,634