


仕様

- 壁埋込取付け専用です。
- スイッチボックス・1個用カバー付に適合です。
- ※HID器具、トランス内蔵器具、別置トランスを必要とする器具及び調光器、人感センサスイッチ、プルレススイッチ、これら機能を有する器具(よくばり、楽調シリーズは除く)、リモコンシーリングとの併用はできません。


品 番	DP-37270
電 源 電 圧	AC 100V
使用周波数	50Hz/60Hz
本 体 重 量	0.2Kg
接続可能容量	LED器具 1台~200VAまで LED電球 1灯~200VAまで (注意 フィラメント電球は使用できません) 蛍光灯 20~100Wまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形 各2灯まで 白熱灯 20~200Wまで

各部の名称

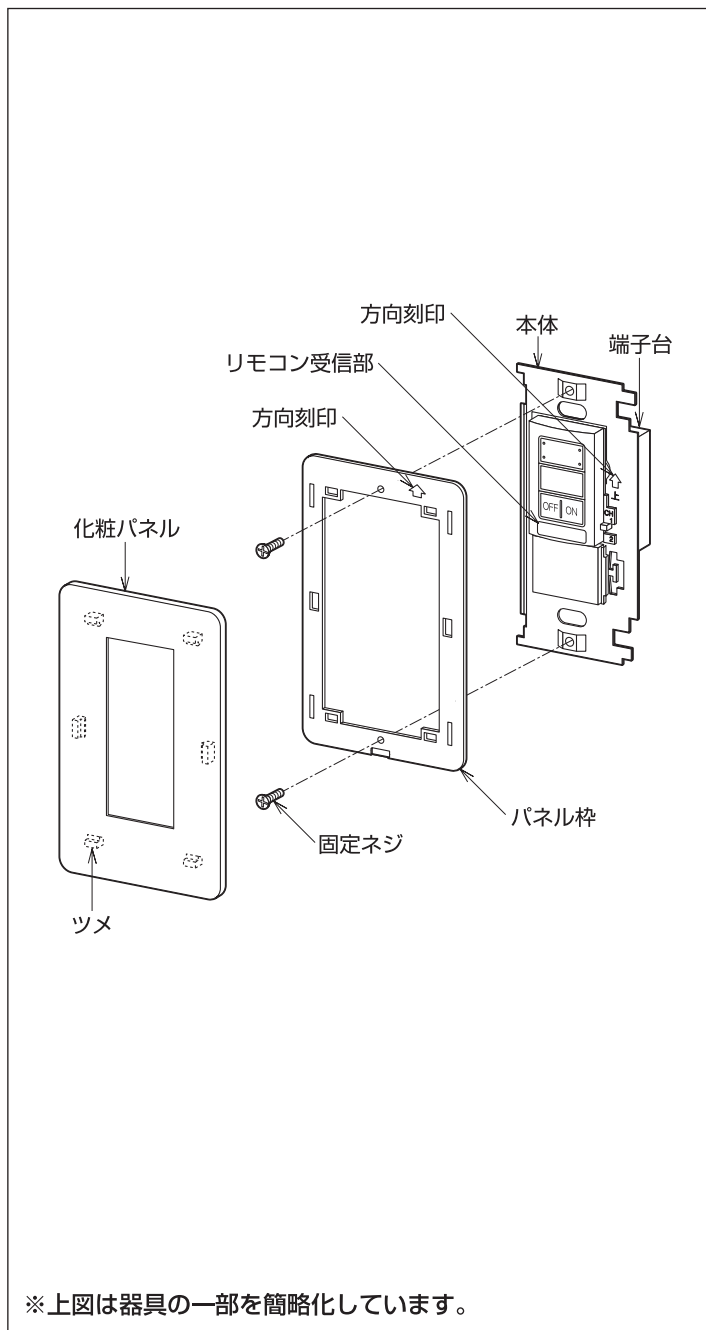

※上図は器具の一部を簡略化しています。

付属部品

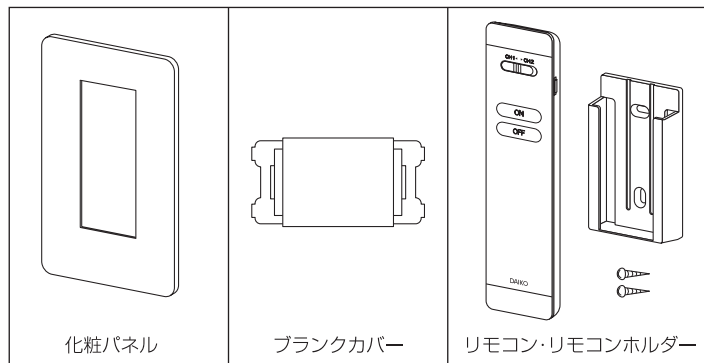


取付方法

- 配線の際は、必ず電源を切ってから行ってください。
- 負荷は適合負荷を守ってご使用ください。

1. 電源被覆を13mmむく (本体背面のストリップゲージに合わせる)

- 適合電線
Cu ϕ 1.6 ϕ 2.0単線

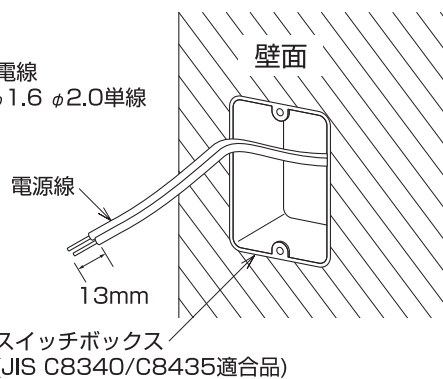


ϕ 1.6 ϕ 2.0 Cu(銅)単線専用





警告

- 差し込み不十分な場合、発熱する恐れがあります。



- ・屋内配線をはずす時は、必ず電源を切ってから解除ボタンをドライバー等で押して屋内配線を引き抜いてください。

2. 本体背面の電線穴に芯線を完全に奥まで差し込む

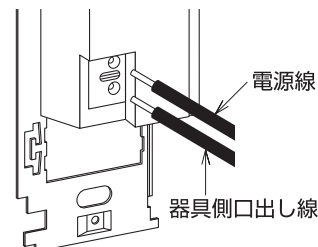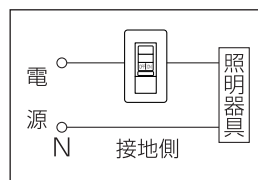


注意

- 複数のリモコンスイッチを使用し、複数箇所で作成することはできません。
- 3路配線はできません。
- 片切スイッチを併用する場合は、オフライトスイッチは使用できません。

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

3. 本体をスイッチボックスにネジで取付ける

注)方向刻印に従って取付ける。

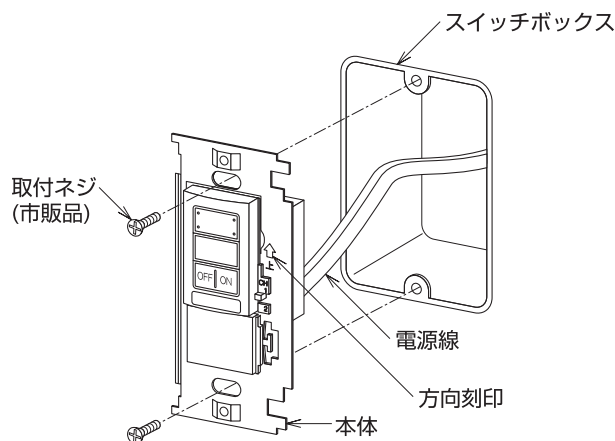


⚠ 注意

- 取付ネジを締め込みすぎると本体が変形し、プレートが取付かない場合があります。また、スイッチ操作が正常にできなくなる場合があります。(適正締付トルク: 0.4N・m)


4. パネル枠を取付ける

注)方向刻印に従って取付ける。

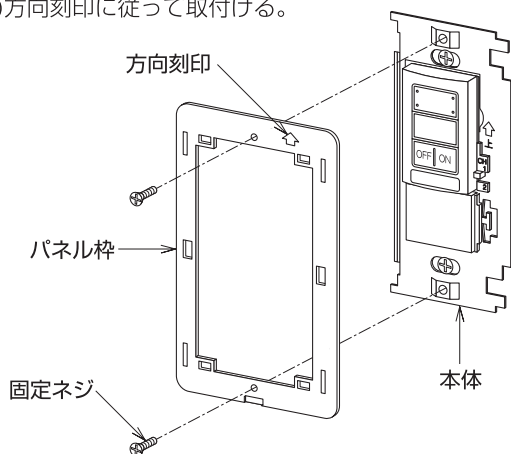

5. 化粧パネルを取付ける

化粧パネルと枠のツメ位置を合わせて“パチン”と音がするまではめ込む。

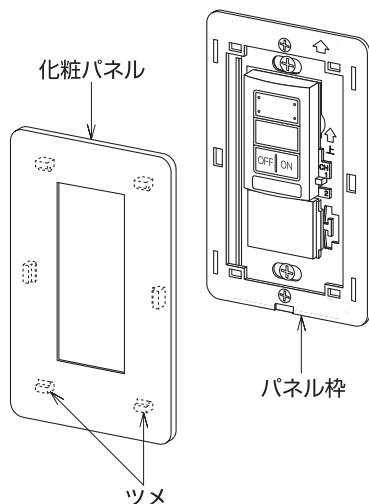

■安全上のご注意

⚠ 警告

- 必ず最大負荷容量以下でご使用ください。異常発熱や火災の原因になります。
- 電線は必ずφ1.6又はφ2.0の銅単線を使用し、電線穴に完全に奥まで差し込んでください。指定外電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因になり危険です。
- 改造しないでください。異常発熱や火災などの原因になります。
- 誤結線や負荷の両端を短絡しないでください。本体内部の半導体が一瞬でこわれ、発火することがあります。
- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- 器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。

⚠ 注意

- ランプと並列にコンセントがつながることのないようご注意ください。故障の原因となります。
- ガス機器など、温度の高くなるものの近くに取付けしないでください。火災の原因になります。
- 表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。火災・感電の原因になります。

■おことわり

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不充分だと、絶縁不良の原因になります。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー・グローブ等の落下・変質・変色の原因になります。
- 当社指定の器具と組み合わせてご使用ください。

■保守・点検

- 6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。不明な点、および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

【器具の清掃について】

汚れを落とす場合は石けん水をひたした柔らかい布をよく絞って拭き取り乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジン等の揮発性のものでも拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因になります。

■商品についてのご相談・お問い合わせ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に貼付けしている器具銘板で品番を確認の上、お買い上げいただきました販売店、工事店、もしくは当社CSセンターまでご連絡ください。

※電話番号は変更になることがありますので、予めご了承ください。

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通)へ
ご連絡ください。
受付時間(月～金曜)9:00～17:00
土・日曜・祝祭日、夏季、年末年始休業日は受付していません。

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)