

品 番 DXL-81299

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

！警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

！注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

！警告

！ 厳守	この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。				禁止	器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。	
	壁面	傾斜天井	不安定な場所	補強のない天井		器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。	
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。				分解禁止	調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。	
水ぬれ禁止	この器具は防水です。温氣の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。					煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。	
禁止	周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。				！ 厳守		

！注意

！ 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
	<ul style="list-style-type: none">●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

施工説明 工事店様へ

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 引掛シーリング取付方式

- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可
- 吊り高さ調節可能(全長820mm~1320mm)

品番	DXL-81299
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	12.6W
入力電流	0.21A
適合LED	LED電球 電球色 E17 LDA4L-H-E17×3灯 大光電機(株)製 LED光源寿命: 40,000時間
器具重量	約2.3kg
電源接続	配線器具(引掛シーリング・引掛けゼット)

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

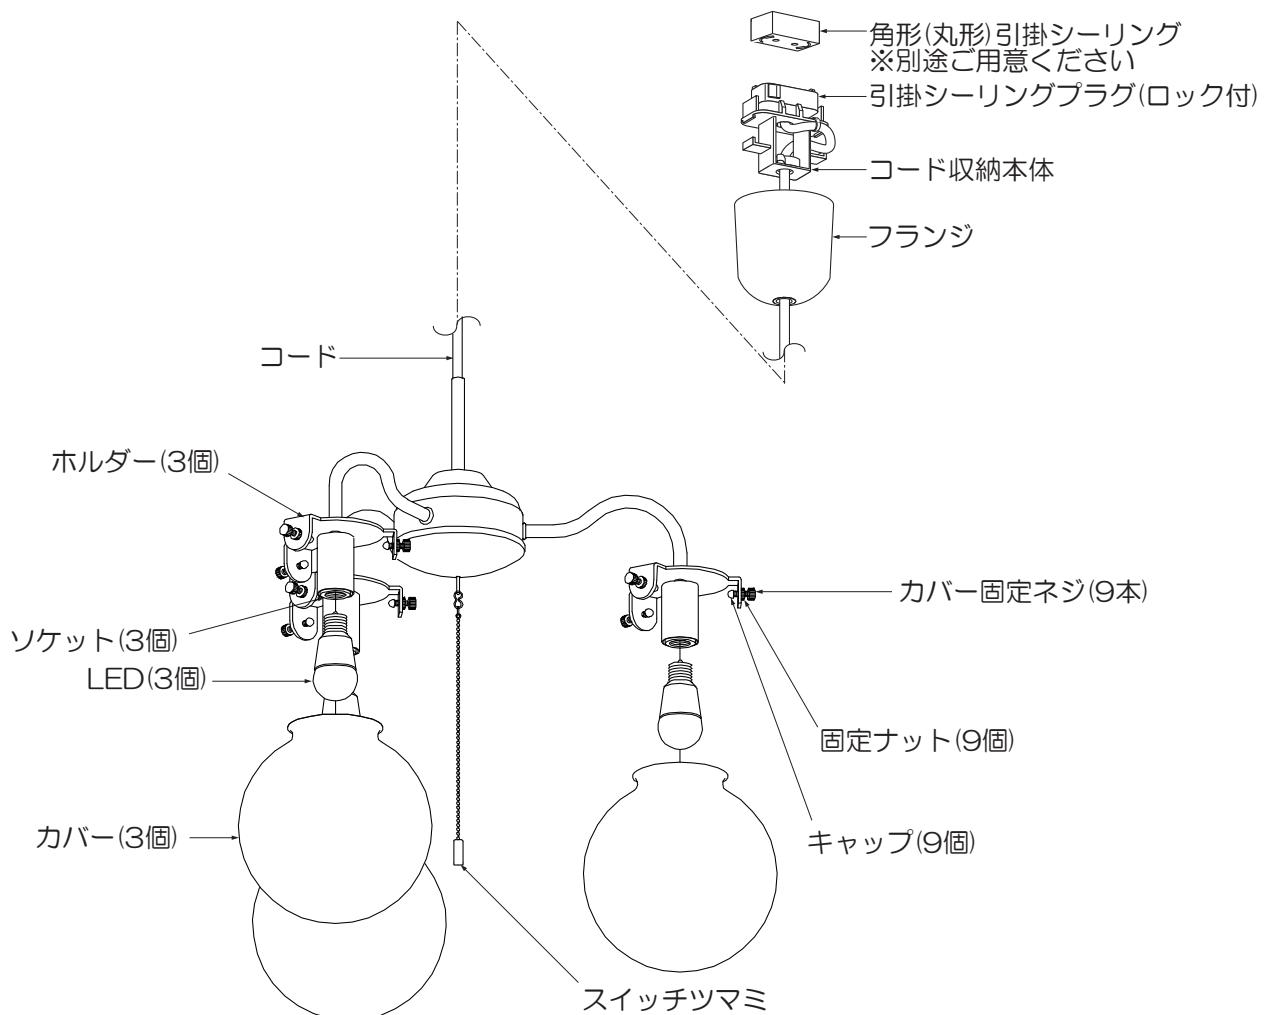

施工説明

① 取付け前の注意事項について


● 使用できないもの(配線器具)

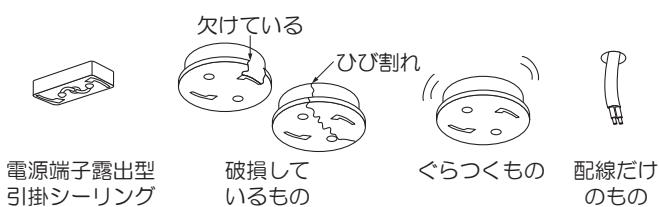

⚠ 警告

上記のような配線器具には、器具を取付けないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
配線器具の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店
に依頼してください。

● 使用できるもの(配線器具)

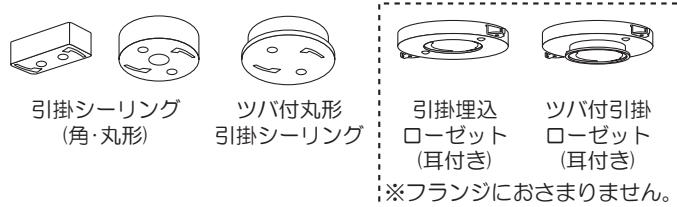

⚠ 警告

配線器具は充分な強度で取付けされていることを必ず確認
してください。火災・感電・落下の原因となります。

② 引掛シーリングプラグを取付ける (作業前、必ず電源を切る)

①②引掛シーリングプラグを配線器具に差し込み、右に
回してください。

※解除ボタンを押さずに左右に力を加え、動かないこと
を確認してください。




⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下 ・不点の原因となります。	定格以外の電圧では使用しな いでください。火災・感電の 原因となります。
-------------------------------	--

<引掛シーリングプラグを取り外す場合>


①②解除ボタンを押しながら左に回して取外してください。

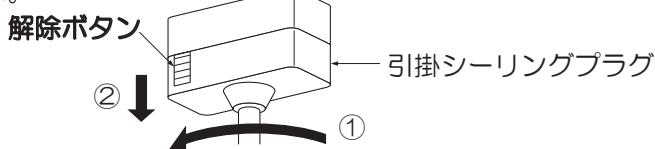

③ カバーを取外す


①②カバーを支えながら、丸ナット(3個)、カバー固定ネジ(3本)をゆるめて、ホルダーからカバーを取り外してください。

※カバー固定ネジ(3本)を取外さないでください。

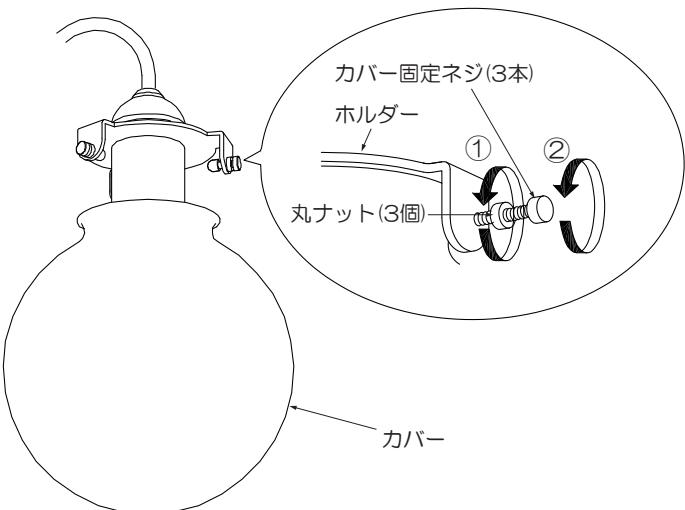

④ LEDを取付ける

● LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

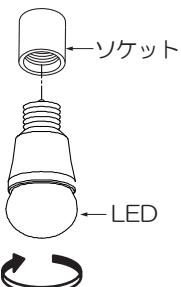


⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

施工説明

⑤ カバーを取付ける

- ①カバー固定ネジ(3本)をゆるめてください。
- ②カバーをホルダーにセットし、カバー固定ネジ(3本)で確実に締め付けしてください。
- ③カバー固定ネジ(3本)がゆるまない様、丸ナット(3個)で確実に締め付けてください。
- ※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。
- ※カバー固定ネジ(3本)の先端にゴムキャップが付いているか確認してください。
- ※カバー固定ネジ(3本)を取外さないでください。

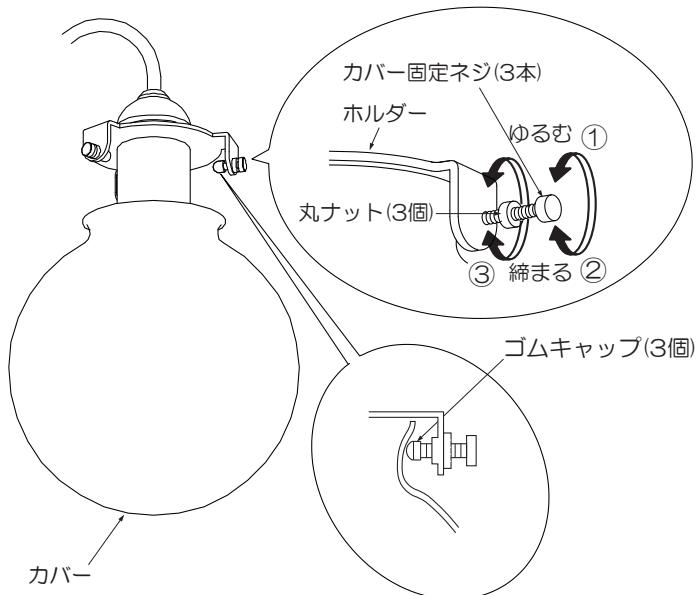


△ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑥ 器具の高さを調節する


<ロックを解除する>

- レバーを右に回し、ロックを解除してください。

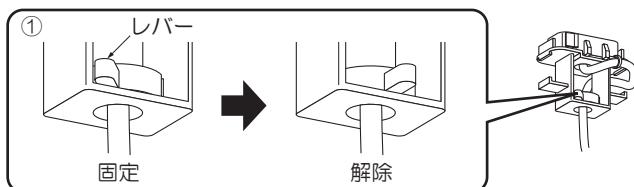

<吊り高さを調節する>


- コードを押し上げながら引き出し、吊り高さを調節してください。

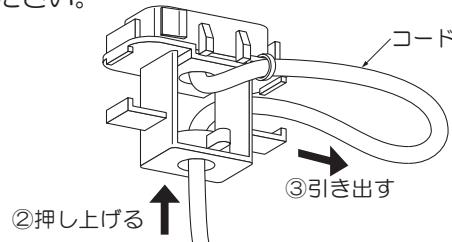

<コードを固定する>

- 器具の高さが決まりましたら、レバーを左に回し、コードを必ず固定してください。

※コードを下に引っ張り、確実にコードが固定されていることを確認してください。

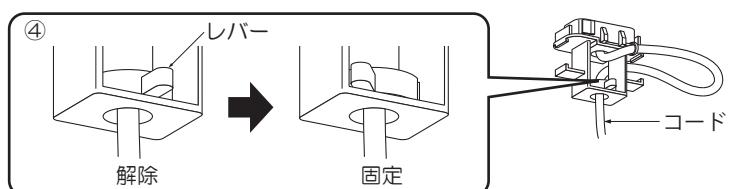


△ 警告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。


<余ったコードを収納する>

- 余ったコードは収納本体に巻きつけ、コードを必ず収納本体のツメに収めてください。

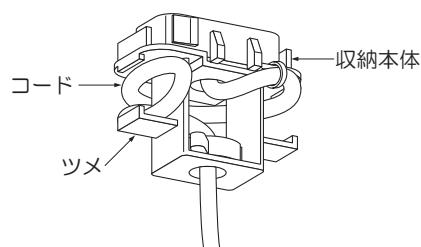

⑦ フランジを取付ける

- フランジを天面に押し上げてください。

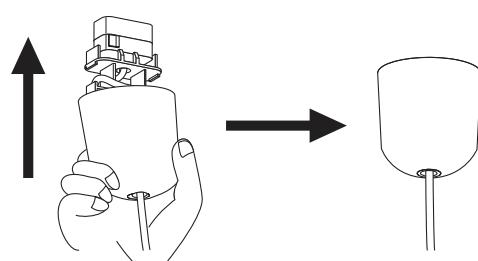

LED交換方法


△警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

① カバーを取外す


- ①②カバーを支えながら、丸ナット(3個)、カバー固定ネジ(3本)をゆるめて、ホルダーからカバーを取り外してください。

※カバー固定ネジ(3本)を取外さないでください。

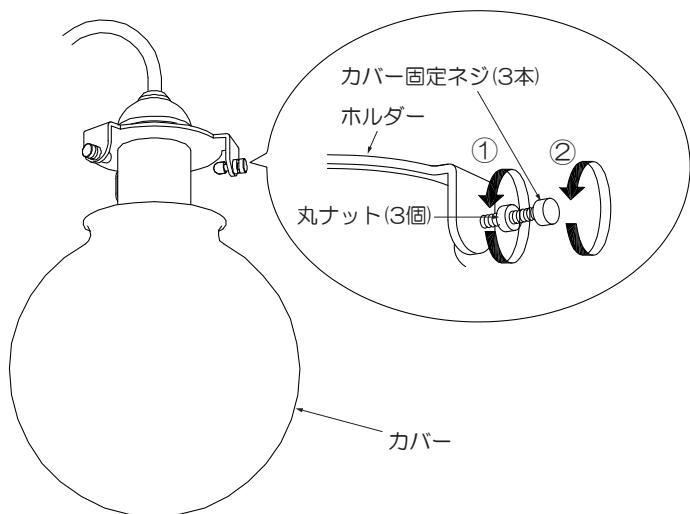

② LEDを交換する

- 古いLEDを取り外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

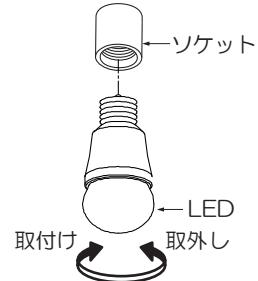

※適合LED以外は使用不可。

△警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。
LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

- LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(4ページの⑥もご参照ください。)

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
 - リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
 - トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

△警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

取扱説明

保証とアフターサービス

DAIKO 照明器具 保証書

お客様	お名前 _____	販売店名・住所・電話番号 _____
	ご住所 〒 _____	
お電話 () -		
お買い上げ日	保証期間(お買い上げ日より: 器具本体 3ヵ年)	
※保証期間の例外: 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。		

※お客様へのお願い 本書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことを約束するものです。

1. 保証について

取扱説明書、本体表示ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で上記の保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。尚、消耗品は対象外といたします。

お買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

2. 保証期間中の無償修理に該当しない事項について

次の様な場合には、保証期間中でも有償修理になります。

(1) 取扱説明書及び本体表示ラベルと異なる施工による不備及び使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障及び損傷

(2) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

(3) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合及び車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(4) この商品について出張修理をご希望の場合には出張に要する実費を申し受けます。

(5) 日本国内以外での使用による故障及び損傷 This warranty valid only in Japan

(6) 本書及び領収書のご提示のない場合

(7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合

3. ご転居の場合について

ご転居の場合の修理をご依頼先はお買い上げの販売店又はお近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

4. ご贈答品の場合について

ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無償修理をお受けになれない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店又は大光電機お客様相談窓口にお問い合わせください。その際は器具の型番、器具の症状、お買い上げ時期をお知らせください。

お客様にご記入いただきました保証書は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

商品の取扱いについてのお客様相談窓口	ナビダイヤル(全国共通) 0570-003-937	受付時間(月曜日～金曜日) 9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。
--------------------	---------------------------	--

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1) 点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2) 清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社「お客様相談窓口」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)