

SEN MU

無線制御システム

Wireless Addressable Lighting Control

簡易マニュアル

Basic Manual



もくじ

設定編

専用タブレットと器具の接続	4
アプリケーションの設定	4
器具の接続[ゲートウェイ(LSM-BGW01)がある場合]	7
器具の接続[ゲートウェイ(LSM-BGW01)がない場合]	11
基本設定	12
設定内容の保存と送信	12
エリア内の器具の確認	14
シーンの設定	15
スケジュールの設定	18
日スケジュールの設定	18
週スケジュールの設定	22
年間スケジュールの設定	25

操作編


器具の操作	29
スライダーでの操作	29
シーンボタンでの操作	30

専用タブレットと器具の接続	4
アプリケーションの設定	4
器具の接続[ゲートウェイ(LSM-BGW01)がある場合]	7
器具の接続[ゲートウェイ(LSM-BGW01)がない場合]	11
基本設定	12
設定内容の保存と送信	12
エリア内の器具の確認	14
シーンの設定	15
スケジュールの設定	18
日スケジュールの設定	18
週スケジュールの設定	22
年間スケジュールの設定	25

専用タブレットと器具の接続

アプリケーションの設定



- 1 専用タブレット(LSM-BTB01)の電源を入れる
画面が表示されるまで電源ボタンを長押ししてください。

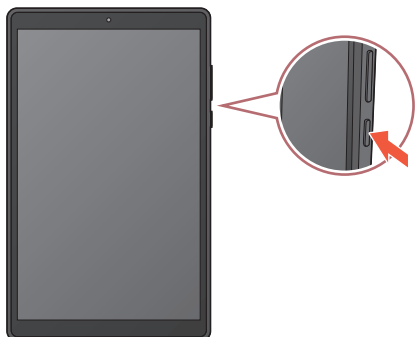


お知らせ



バッテリーの充電残量をご確認ください。
残量が少ない場合は100%まで充電するか、
充電しながら操作してください。

- 2 画面をスワイプし、パスワードを入力する
初期設定は「0000」です。

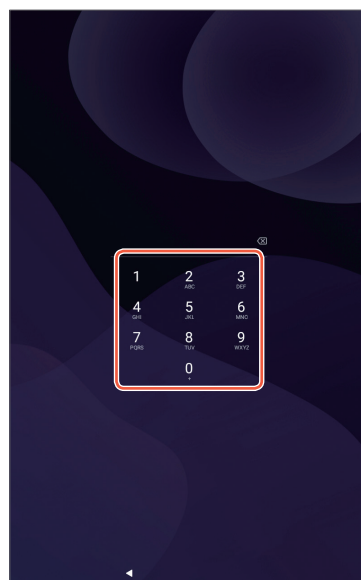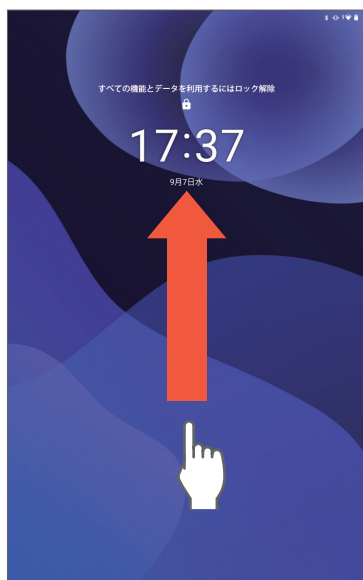


- 3  をタップし、「閉じる」をタップする

アプリケーションが起動します。(横画面で表示されます)

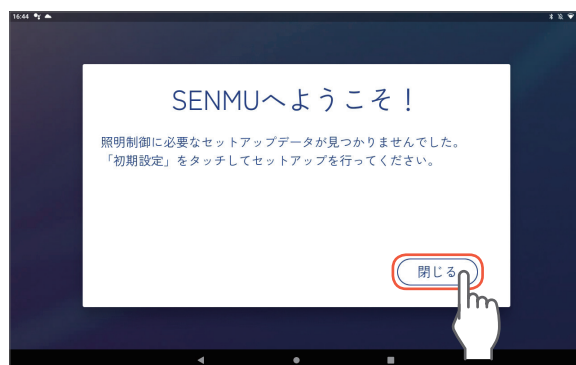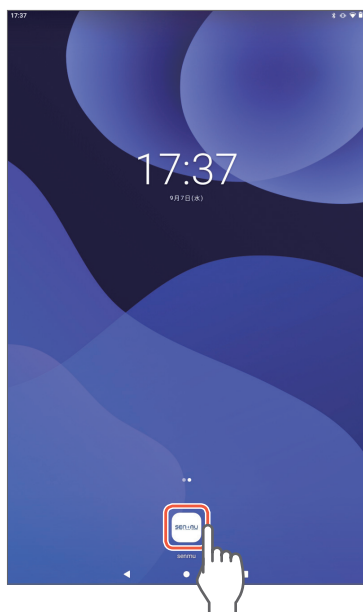

専用タブレットと器具の接続

4  をタップし、「初期設定」をタップする

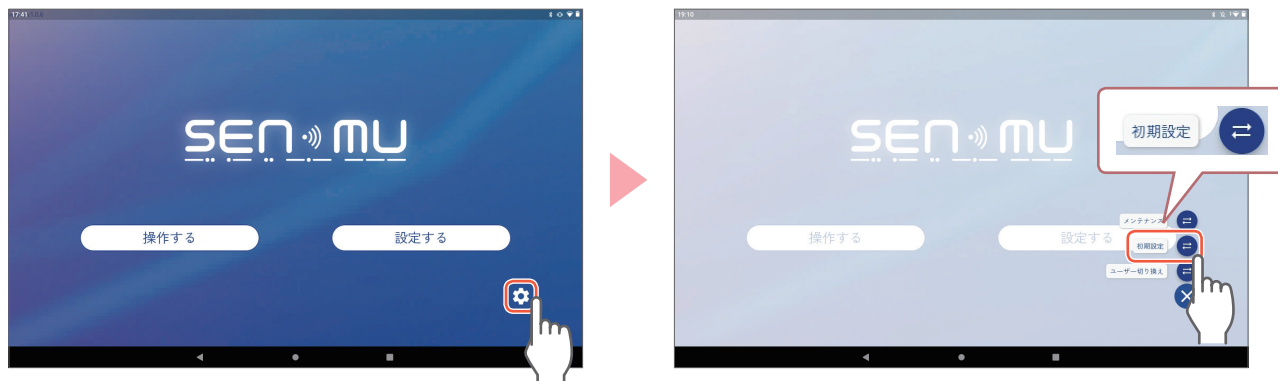

5 「タブレット現在日時」を確認し、「次へ」をタップする




日時が違っている場合は → 設定マニュアル P.6 「お知らせ」参照

専用タブレットと器具の接続

- 6** SENMUを動作させる地域を選択し、「次へ」をタップする
日の出・日の入りタイマー(→ P.20)を正確に動作させるために正しく設定してください。



- 7** ゲートウェイ(LSM-BGW01)がある場合は「はい」、ない場合は「いいえ」をタップする

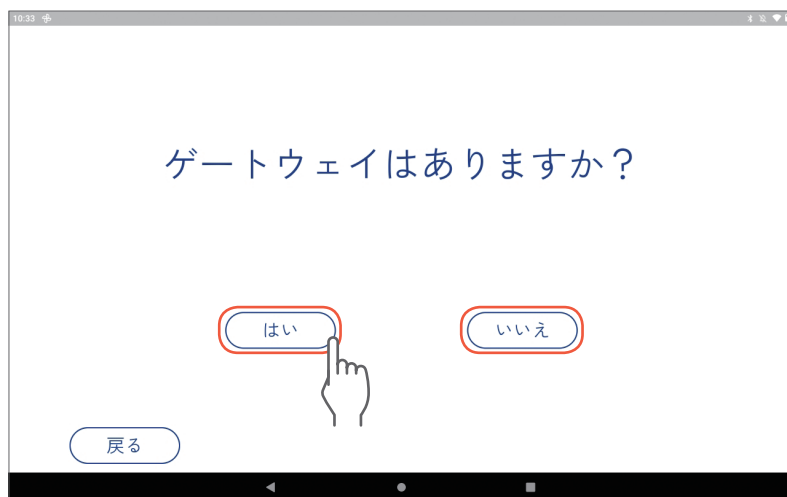


以降の操作は…ゲートウェイがある場合 → P.7「器具の接続[ゲートウェイ(LSM-BGW01)がある場合]」
ゲートウェイがない場合 → P.11「器具の接続[ゲートウェイ(LSM-BGW01)がない場合]」

専用タブレットと器具の接続


器具の接続 [ゲートウェイ (LSM-BGW01) がある場合]

1 「いいえ」をタップし、「設定を開く」をタップする

専用タブレットがWi-Fiルーターに接続できている場合は「はい」をタップし、手順 6 へ進んでください。

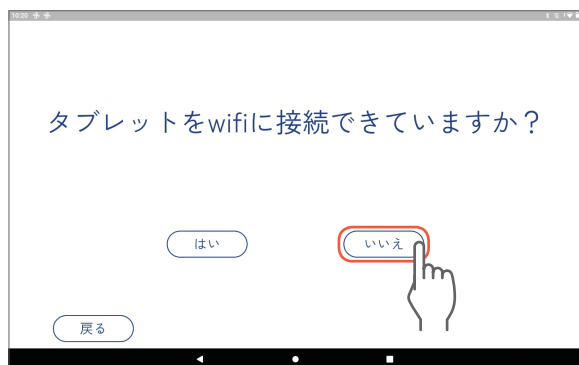

2 事前に用意したWi-FiルーターのSSIDをタップする

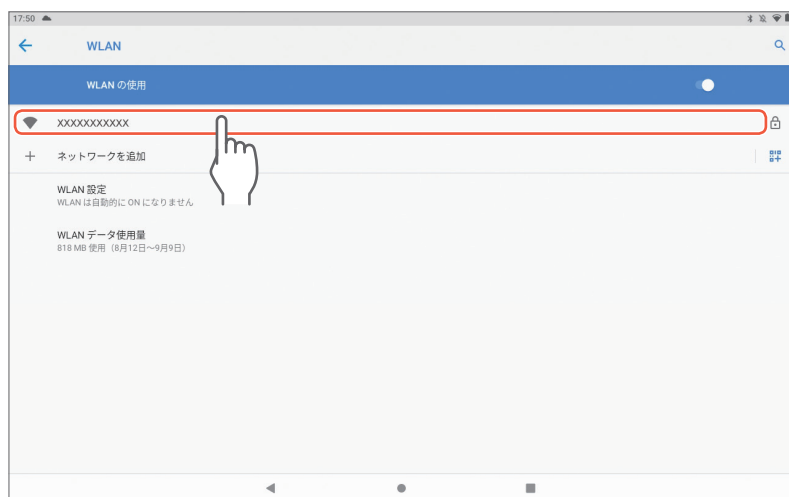


3 パスワードを入力し、「接続」をタップする




専用タブレットと器具の接続

4 「接続済み」の表示を確認したら「◀」をタップして前の画面に戻り、「閉じる」をタップする

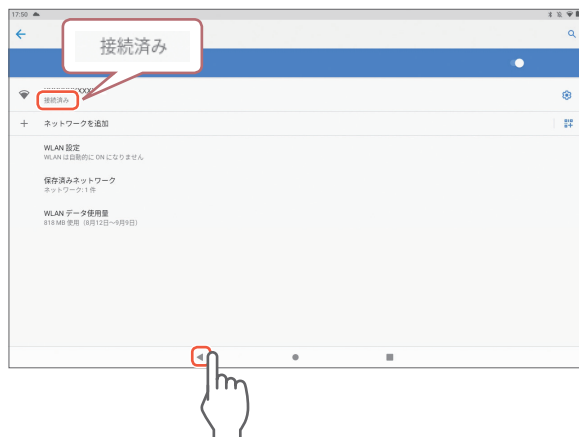

5 「はい」をタップする

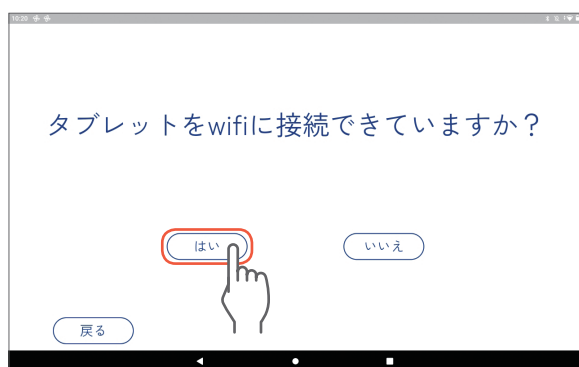

6 「検索」をタップする



専用タブレットと器具の接続

7 ゲートウェイが表示されたら「次へ」をタップする



8 器具を登録したいゲートウェイの「器具を検索」をタップする



お知らせ

下記画面が表示され、器具を検索します。検索には時間がかかる場合があります。検索結果が表示されるまで、専用タブレットを動かさずにしばらくお待ちください。

器具検索中...
検索中はタブレットを
動かさないでください。


9 検索結果を確認し、「登録完了」をタップする

検索結果の中にゲートウェイがあることを確認してください。(合計台数：器具の台数+ゲートウェイ1台)



専用タブレットと器具の接続

10 「トップへ戻る」をタップする

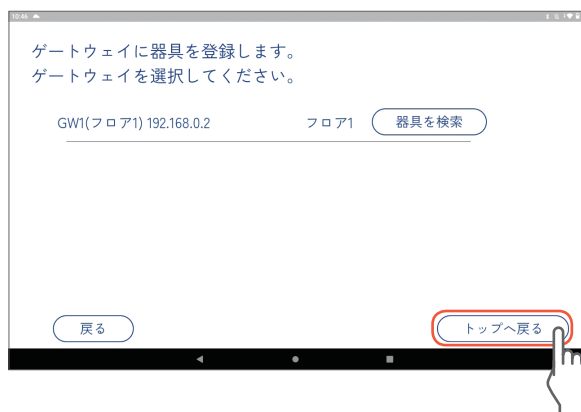

引き続きP.12 「設定内容の保存と送信」へ

専用タブレットと器具の接続

器具の接続 [ゲートウェイ (LSM-BGW01) がない場合]

1 「追加検索」をタップする



お知らせ

下記画面が表示され、器具を検索します。検索には時間がかかる場合があります。検索結果が表示されるまで、専用タブレットを動かさずにしばらくお待ちください。

器具検索中...
検索中はタブレットを動かさないでください。

2 検索結果を確認し、「登録完了」をタップする

検索結果の合計台数と器具の台数が同じか確認してください。





引き続きP.12「設定内容の保存と送信」へ

設定内容の保存と送信

1 ホーム画面で「設定する」をタップし、設定を器具に送信したいフロアを選択する



2 「閉じる」をタップし、「閉じる」をタップする

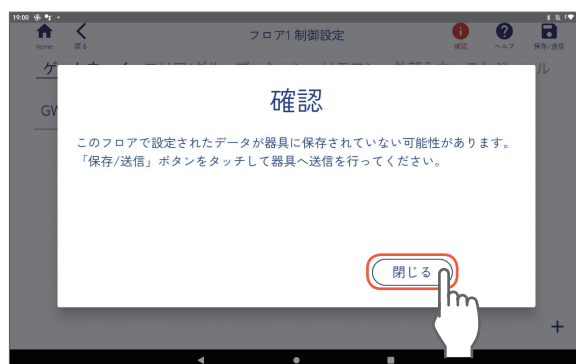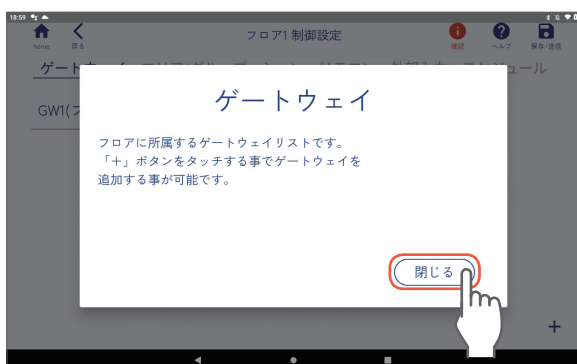


3 保存/送信ボタンをタップする



基本設定

4 「閉じる」をタップする

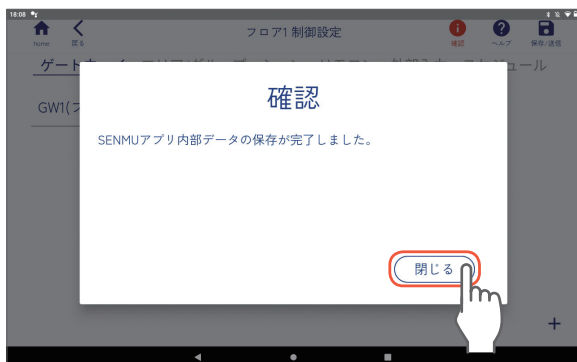

5 「はい」をタップする




お知らせ

下記画面が表示され、設定の内容を器具に送信します。
詳細を確認したい場合は「詳細表示」をタップしてください。



6 「閉じる」をタップする

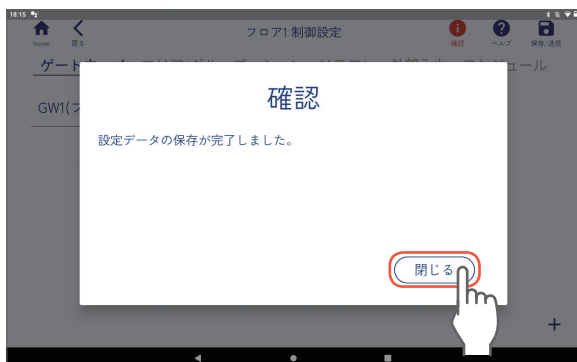


引き続きP.14 「エリア内の器具の確認」へ

エリア内の器具の確認

1 「エリア/グループ」をタップする



下記画面が表示された場合は、「閉じる」をタップしてください。

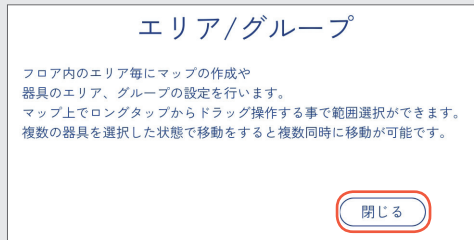

2 「0%」、「20%」、「100%」、「点滅」をタップし、器具の位置を確認する



- 0% : 消灯します。
- 20% : 20%の明るさで点灯します。
- 100% : 100%の明るさで点灯します。
- 点滅 : 点滅します。

お知らせ

器具 グループ をタップすると、器具表示とグループ表示を切り替えることができます。

グループ表示で「0%」、「20%」、「100%」、「点滅」をタップするとグループ内の器具を確認することができます。

引き続きP.15 「シーンの設定」へ

シーンの設定

1 「シーン」をタップする




下記画面が表示された場合は、「閉じる」をタップしてください。



2 設定したいシーンを選択する




3 「ON」をタップする(各器具の明るさ、色を確認しながら設定する場合) 各器具を確認しないで設定する場合は「OFF」のままにしてください。

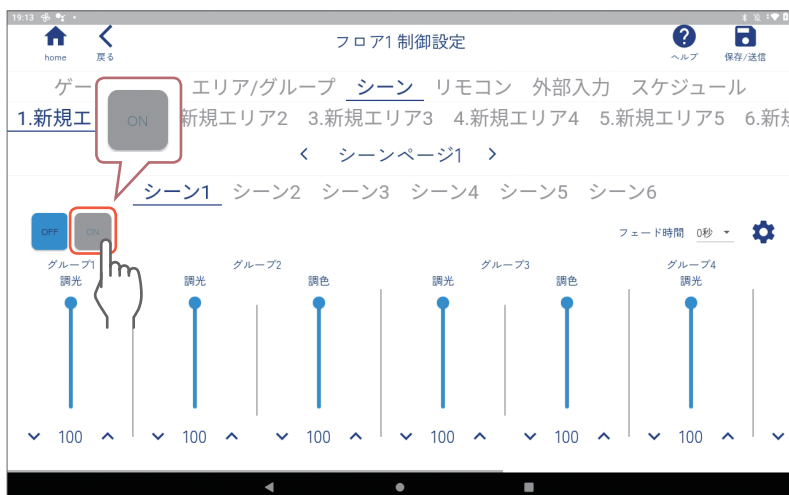


基本設定


4 「はい」をタップする

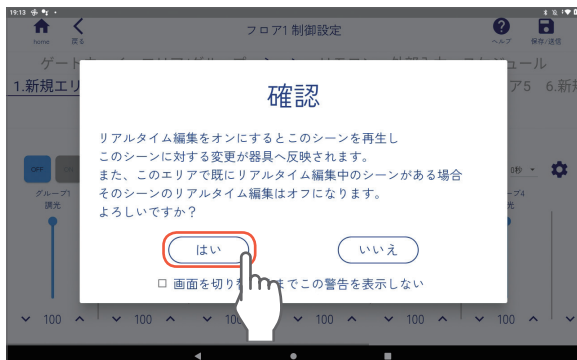

5 グループごとに明るさ、色を設定する

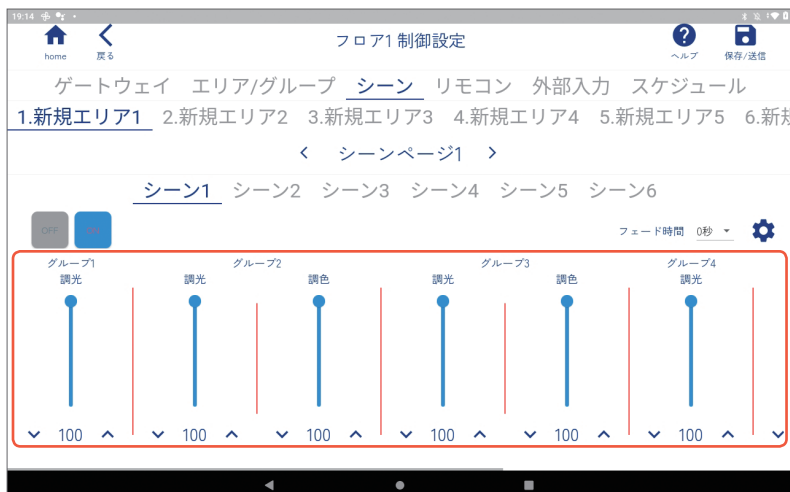


スライダーの上下や「へ」、「∨」をタップして設定してください。

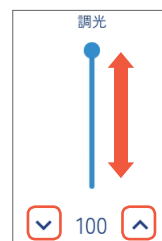

6 フェード時間を設定する

フェード時間を設定すると、設定した時間で段階的にシーンが切り替わります。フェード時間は0秒～90分に設定できます。

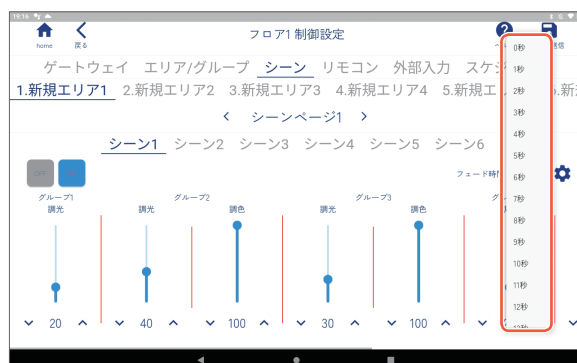

7 保存/送信ボタンをタップする



スケジュールの設定

※スケジュールの設定にはゲートウェイが必要です。

日スケジュールの設定


1 ホーム画面で「設定する」をタップし、設定したいフロアを選択する




2 「スケジュール」をタップする



下記画面が表示された場合は、「閉じる」をタップしてください。

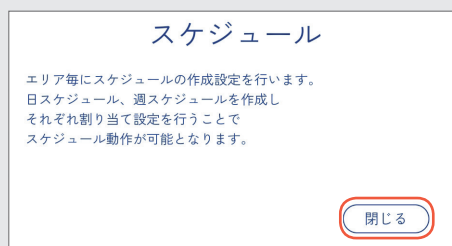

3 スケジュールを作成するエリアを選択し、「日スケジュールの作成・確認」をタップする

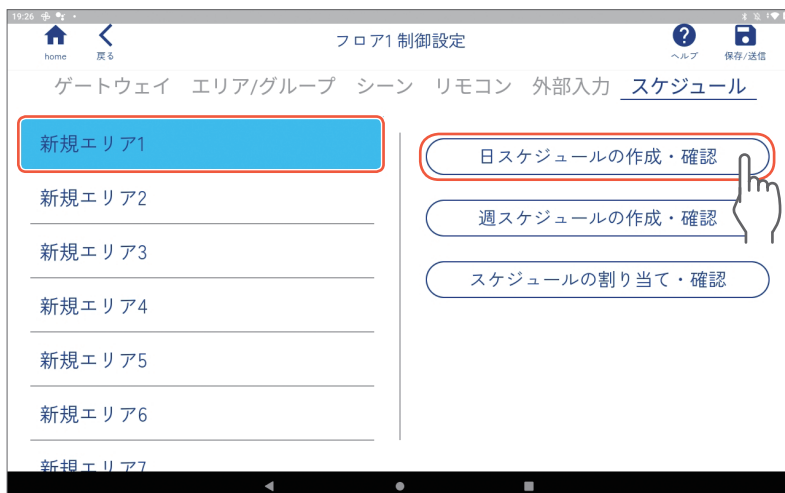

下記画面が表示された場合は、「閉じる」をタップしてください。




スケジュールの設定

4 「日スケジュール作成」をタップする



5 日スケジュールの名前を入力し、「完了」をタップする

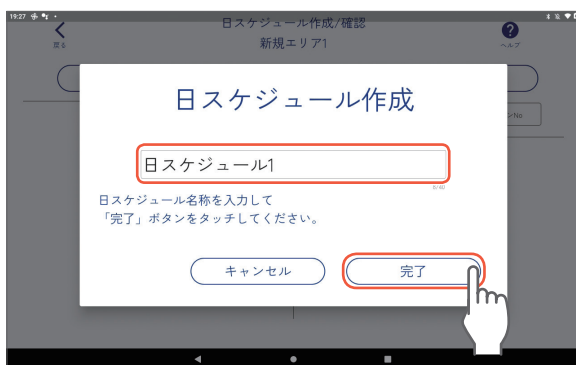


6 設定したい日スケジュールを選択し、「スケジュール内容追加」をタップする



スケジュールの設定

7 時刻を設定する

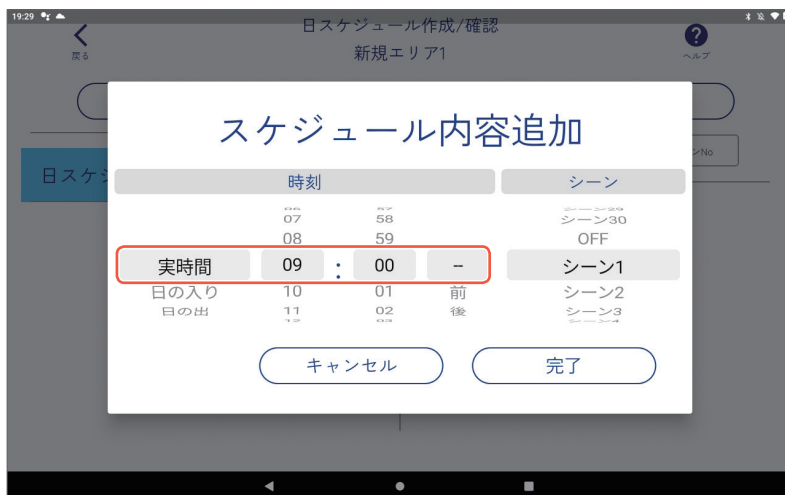

時刻

- **実時間** : スケジュールを実行する時刻を設定します。0:00～23:59の範囲で設定できます。
- **日の入り** : スケジュールを実行するタイミングを、日の入り前、もしくは日の入り後の時間で設定します。0分～23時間59分の範囲で設定できます。
- **日の出** : スケジュールを実行するタイミングを、日の出前、もしくは日の出後の時間で設定します。0分～23時間59分の範囲で設定できます。

8 シーンを設定する



シーン

- **シーン1～30** (設定したシーン名が表示されます) : 1エリアあたり最大30シーンから設定します。
- **OFF** : エリア内のすべての器具がOFFになります。

スケジュールの設定

9 「完了」をタップする



10 手順 6 ~ 9 を繰り返し、1日のスケジュールを設定する

11 戻るボタンをタップする




引き続きP.22 「週スケジュールの設定」へ


スケジュールの設定

週スケジュールの設定


1 スケジュールを作成するエリアを選択し、「週スケジュールの作成・確認」をタップする

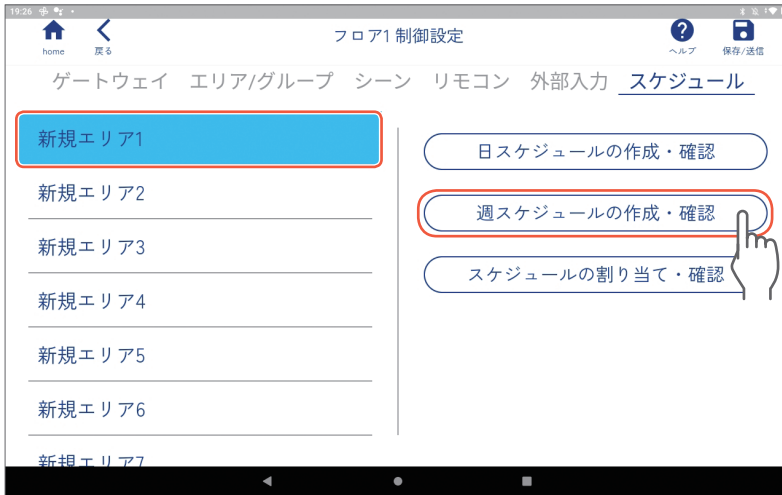


下記画面が表示された場合は、「閉じる」をタップしてください。

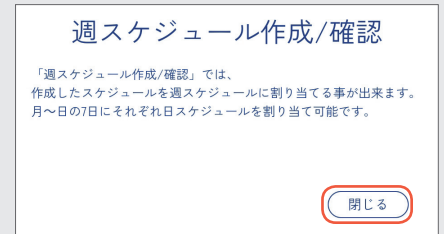

2 「週スケジュール作成」をタップする

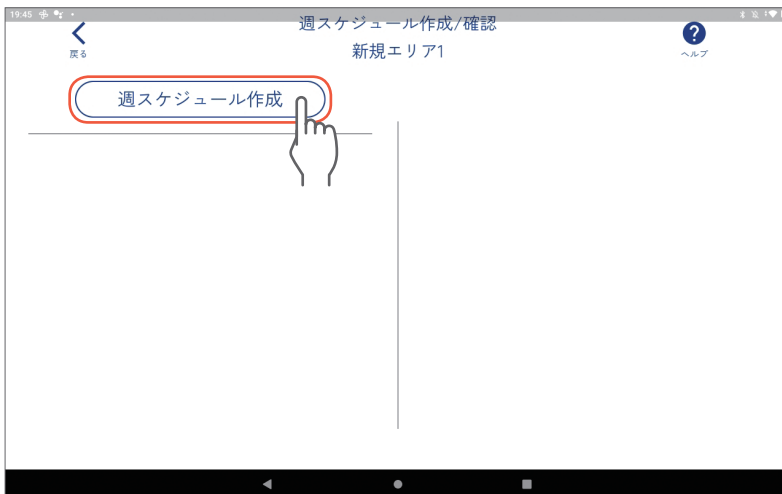


3 週スケジュールの名前を入力し、「完了」をタップする


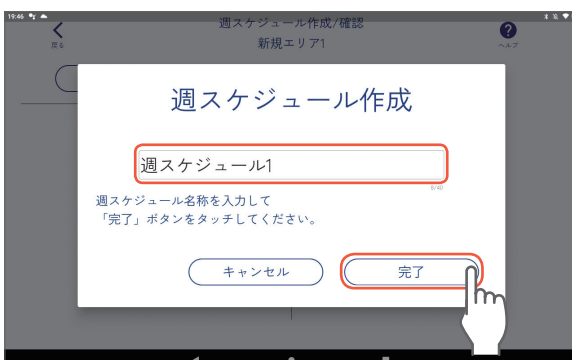


スケジュールの設定


4 設定したい週スケジュールを選択し、スケジュールを割り当てたい曜日をタップする

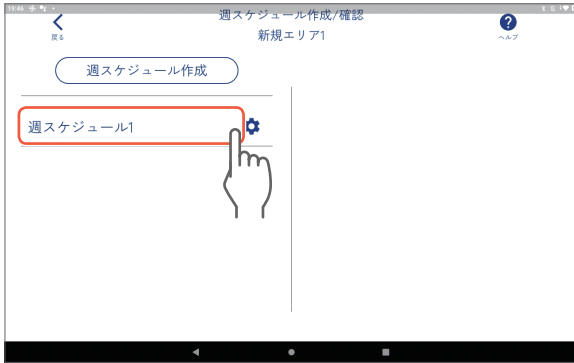

5 割り当ててる日スケジュールを選択する

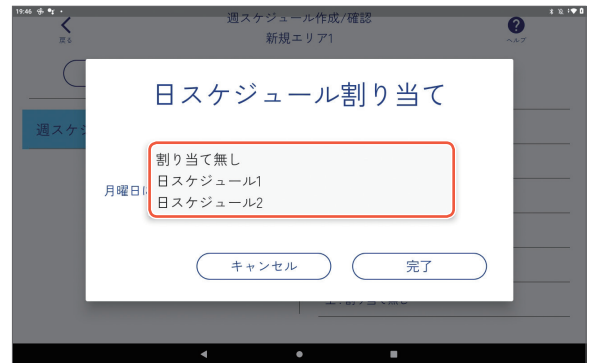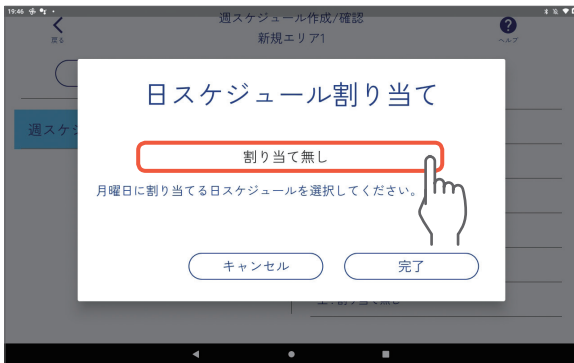


6 「完了」をタップする

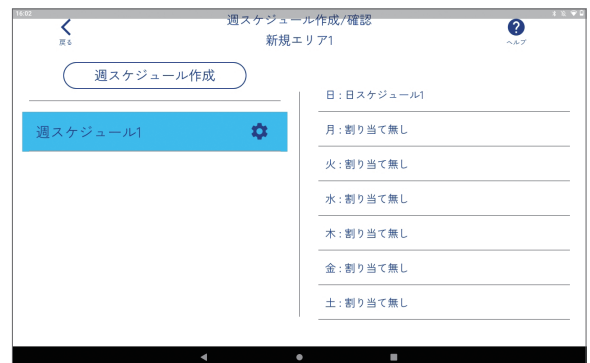

スケジュールの設定

7 手順 4 ~ 6 を繰り返し、他の曜日も設定する

8 戻るボタンをタップする

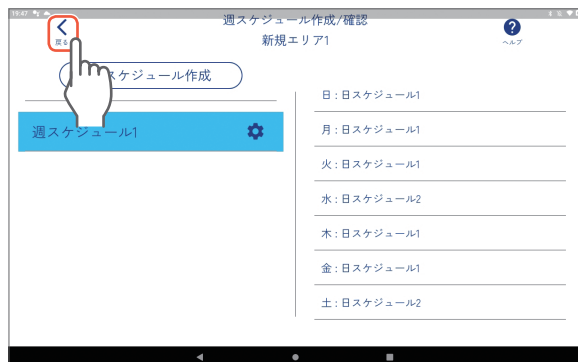


引き続きP.25「年間スケジュールの設定」へ


スケジュールの設定

年間スケジュールの設定

1 スケジュールを作成するエリアを選択し、「スケジュールの割り当て・確認」をタップする

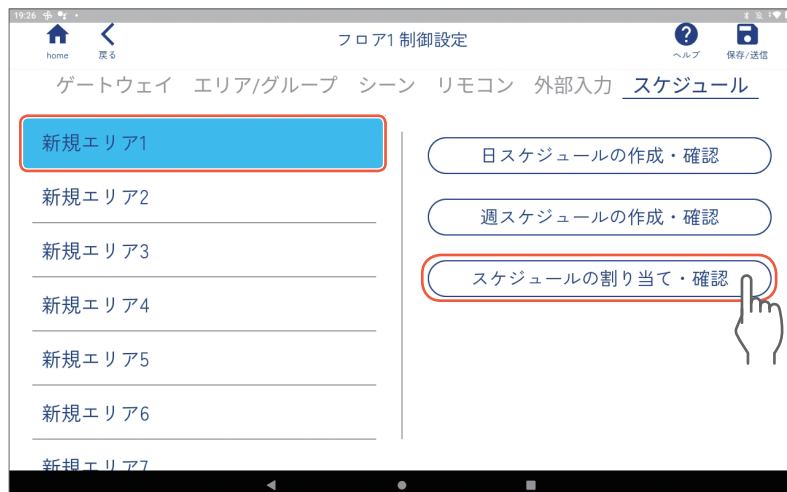

2 「週スケジュール割り当て」をタップする


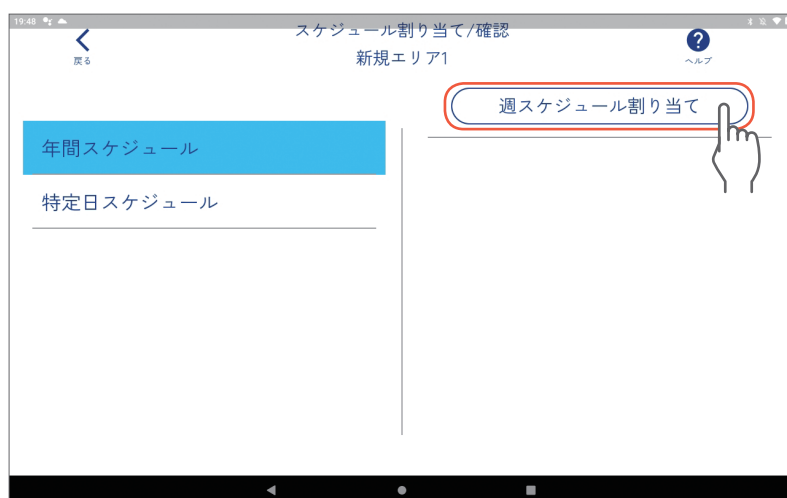


3 「閉じる」をタップする



スケジュールの設定


4 割り当てる週スケジュールを選択する

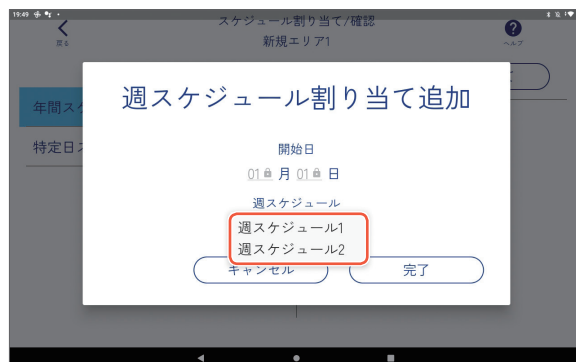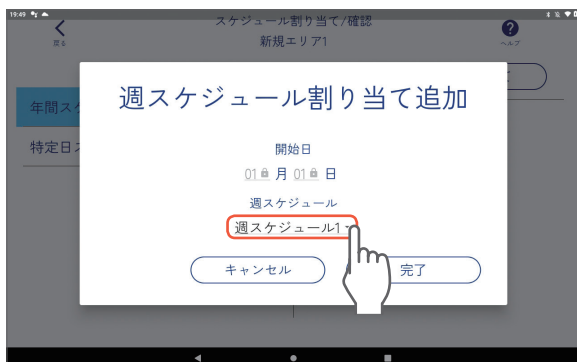


注意

最初に割り当てる週スケジュールの開始日は1月1日固定となります。
2つ目以降は開始日の設定が必要です。
右記画面をご参照のうえ、設定してください。

週スケジュール割り当て追加

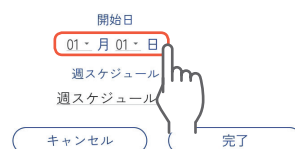


5 「完了」をタップする

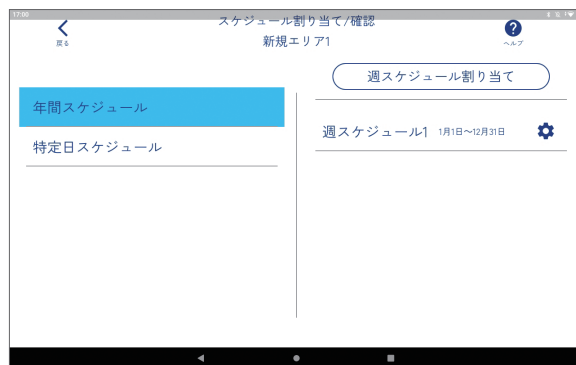

6 手順 2 ~ 5 を繰り返し、1年分設定する

スケジュールの設定

7 戻るボタンをタップする

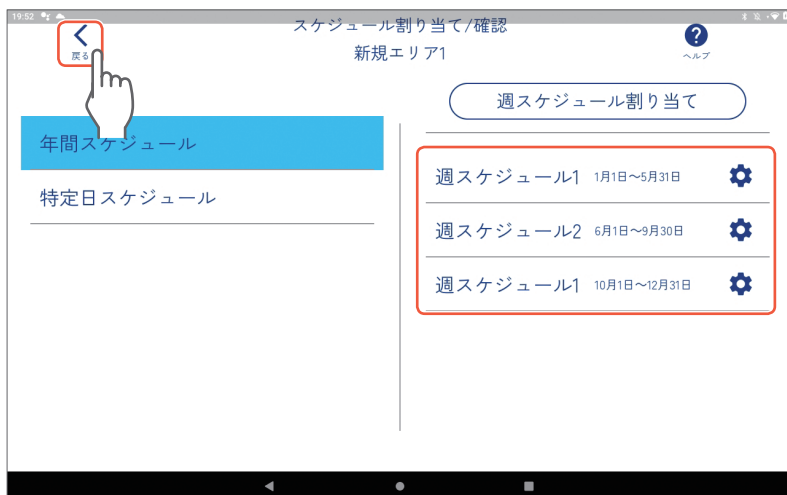

8 保存/送信ボタンをタップし、「閉じる」をタップする



9 「はい」をタップし、「閉じる」をタップする


スケジュール設定の内容を器具に送信します。



器具の操作	29
スライダーでの操作	29
シーンボタンでの操作	30

器具の操作

1 ホーム画面で「操作する」をタップし、操作したいフロアを選択する

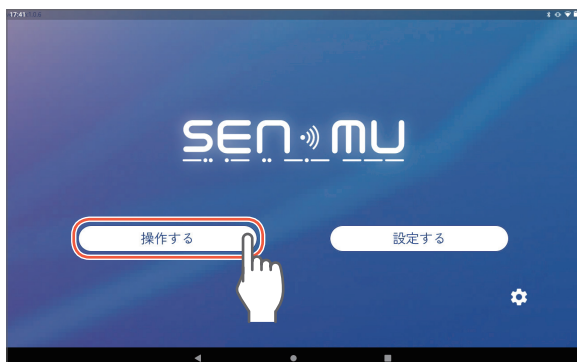

2 操作したいエリアの「明るさ変更」をタップする




スライダーでの操作

1 グループごとに明るさ、色を調整する




スライダーの上下や「へ」、「v」をタップして調整してください。

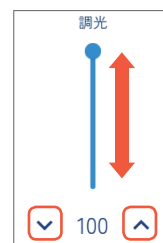


器具の操作

シーンボタンでの操作

1 シーンページを選択し、シーンボタンをタップする
選択したシーンが再生されます。

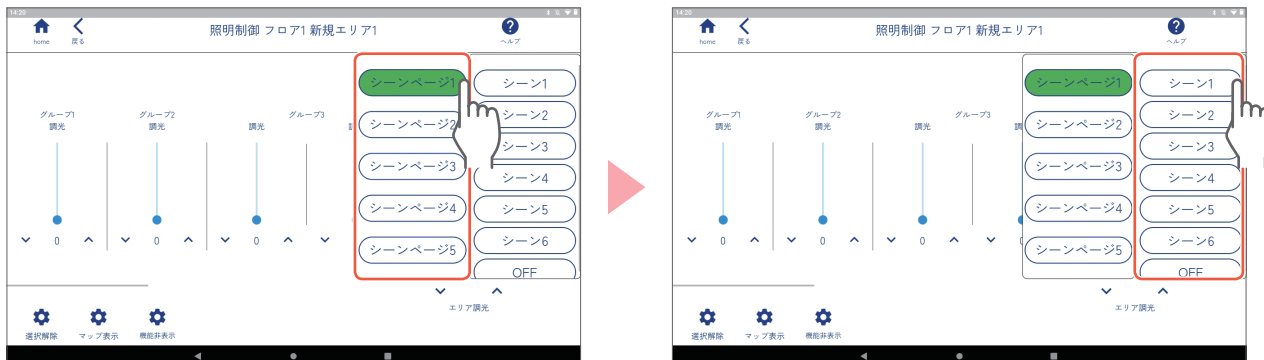


2 必要に応じてグループごとにスライダーで調整する

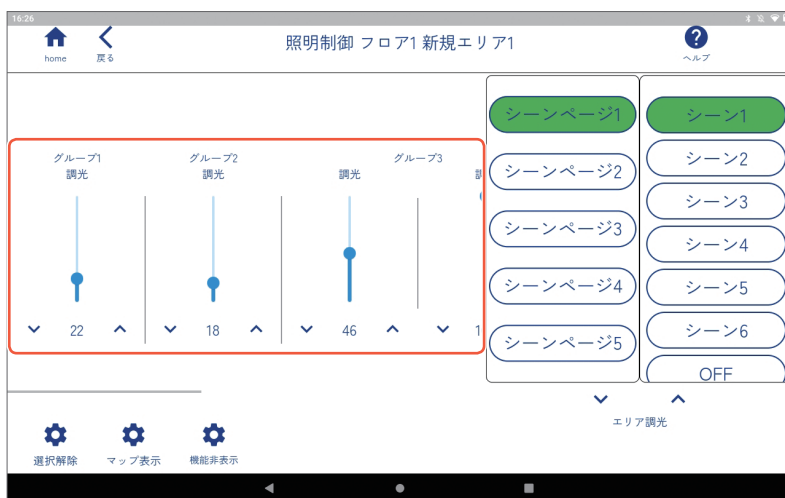

お知らせ

「エリア調光」の「∧」、「∨」をタップすると、エリア内全グループの明るさを、一括で調整することができます。

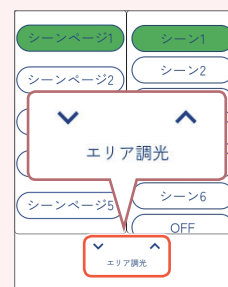

注意

ここでの明るさ、色の調整は記憶されません。



<http://www.lighting-daiko.co.jp>
© 2022 DAIKO ELECTRIC CO.,LTD.

操作画面などの仕様はバージョンアップにより、予告なく変更する場合があります。